Remplacement du capuchon du rouleau-brosse du Shark Rocket Powerhead AH401

Un capuchon de rouleau de brosse cassé peut...

Rédigé par: Shobhit Dabral

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2022-11-13 12:07:48 AM (MST).

INTRODUCTION

Un capuchon de rouleau de brosse cassé peut empêcher votre rouleau de brosse de tourner et de ramasser correctement la saleté. Le Brushroll Cap s'enlève facilement d'une simple pression du pouce. Ce guide vous montrera comment remplacer le capuchon du rouleau-brosse s'il est endommagé.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Brosse-rouleau

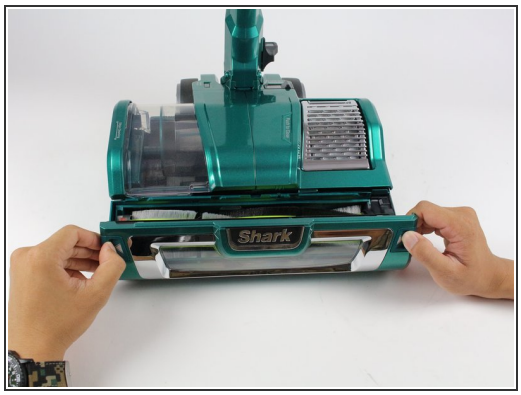

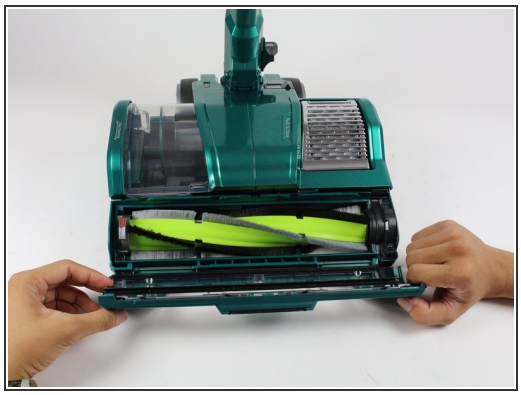

⚠ Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de toute source d'alimentation avant de commencer à travailler.

- Localisez les deux onglets avec des flèches blanches dessus. Ils sont situés de chaque côté du couvercle du rouleau-brosse.
- Faites glisser les languettes loin du centre de l'aspirateur pour déverrouiller le couvercle du rouleau-brosse.
- Soulevez le couvercle du rouleau-brosse vers le haut.

Étape 2

- Soulevez la brosse rotative en tirant sur la languette étiquetée "pull".

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Capuchon du rouleau-brosse

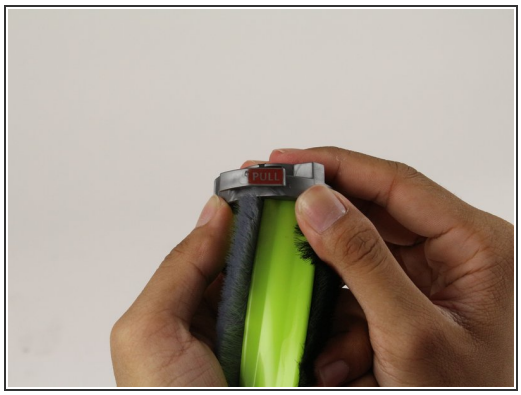

- Retirez le capuchon en appuyant sur la languette "tirer".

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA