Remplacement du bouton de volume et d'alimentation du LG Tribute HD

Dans ce guide, nous vous apprendrons comment...

Rédigé par: Dhruv Patel

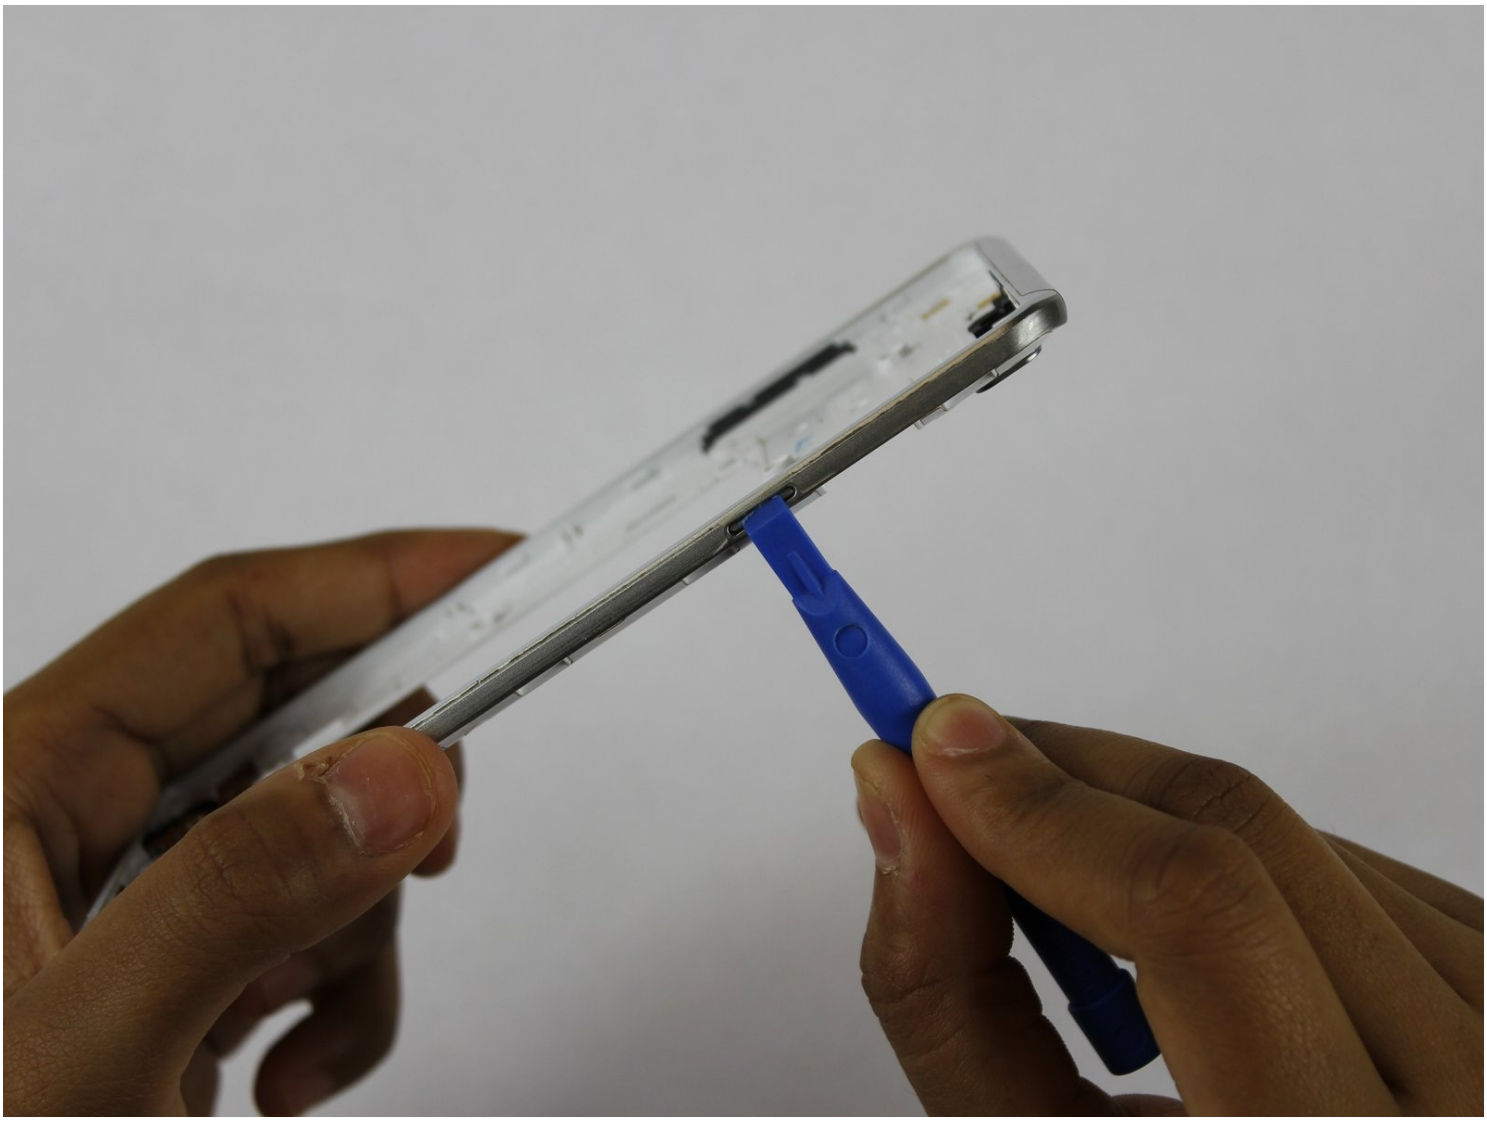

INTRODUCTION

Dans ce guide, nous vous apprendrons comment retirer et remplacer correctement les boutons de volume et d'alimentation du LG Tribute HD.

OUTILS:

iFixit Opening Tool (1)
JIS #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie et carte SD

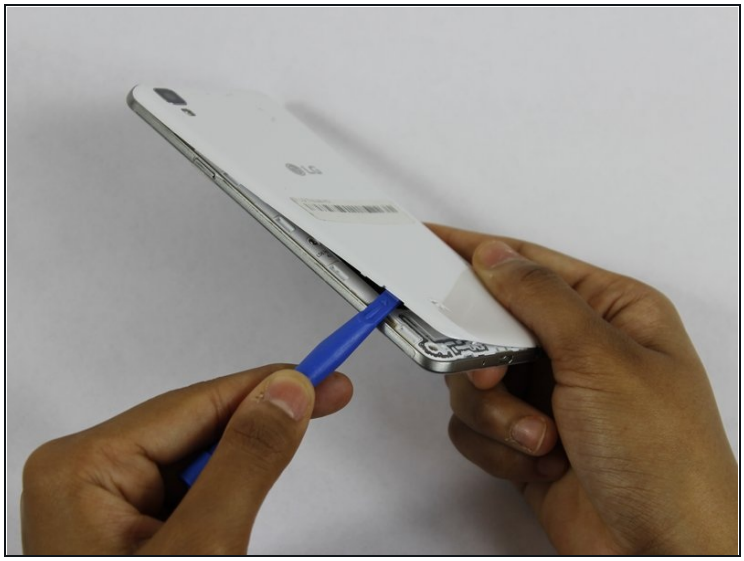

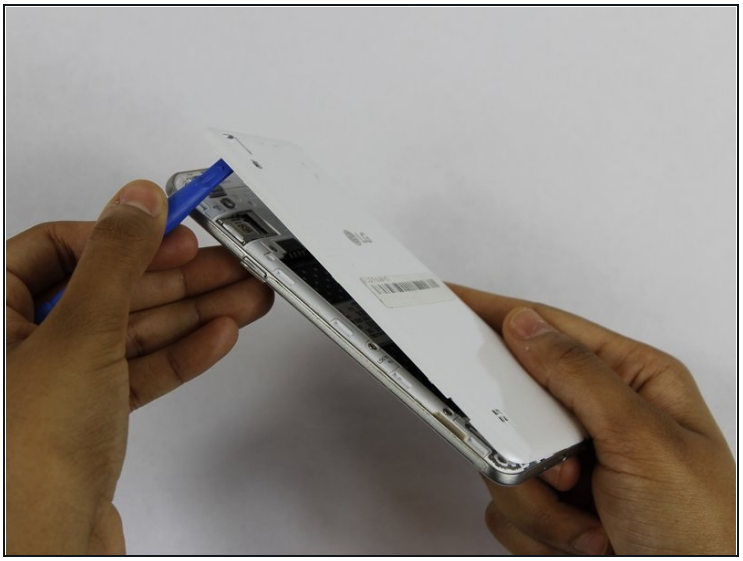

- Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.

Étape 2

- Retirez la batterie du téléphone.
- Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.

Étape 3 — Boutons de volume et d'alimentation

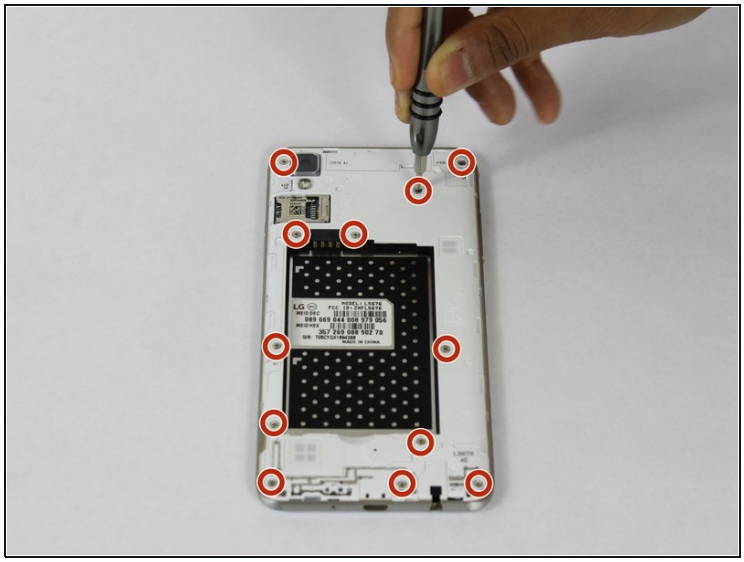

- Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.

Étape 4

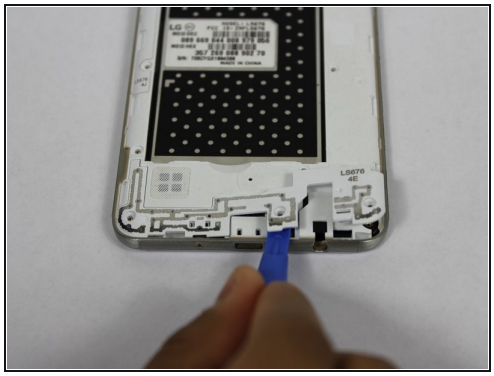
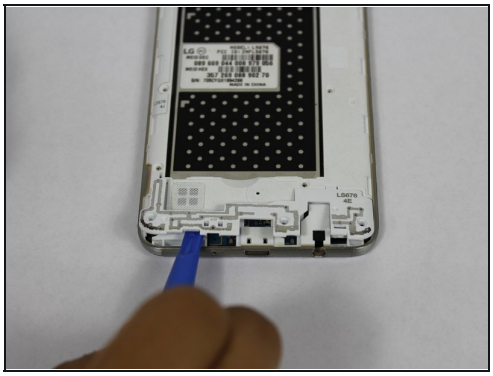
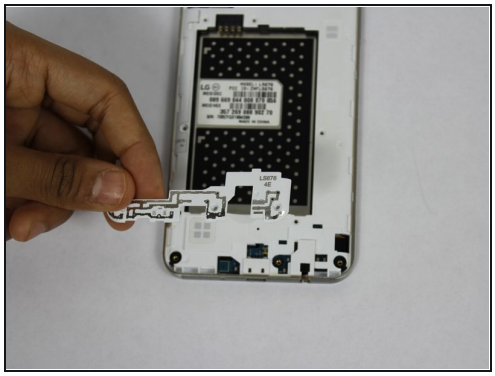

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.

Étape 5

- À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.

Étape 6

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer les boutons en les poussant jusqu'à ce qu'ils sortent.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.