Remplacement de la coque arrière du Mate 9

Ce tutoriel montre comment remplacer la coque arrière de votre Huawei Mate 9.

Rédigé par: Tobias Isakeit

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-02-17 12:26:46 AM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à remplacer la coque arrière de votre téléphone Huawei Mate 9.

OUTILS:

- T2 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Spudger (1)
- SIM Card Eject Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Coque arrière

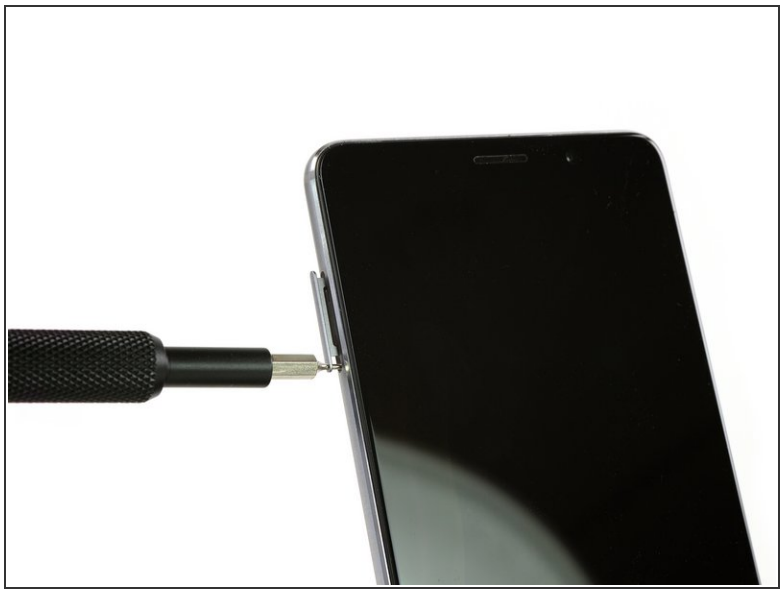

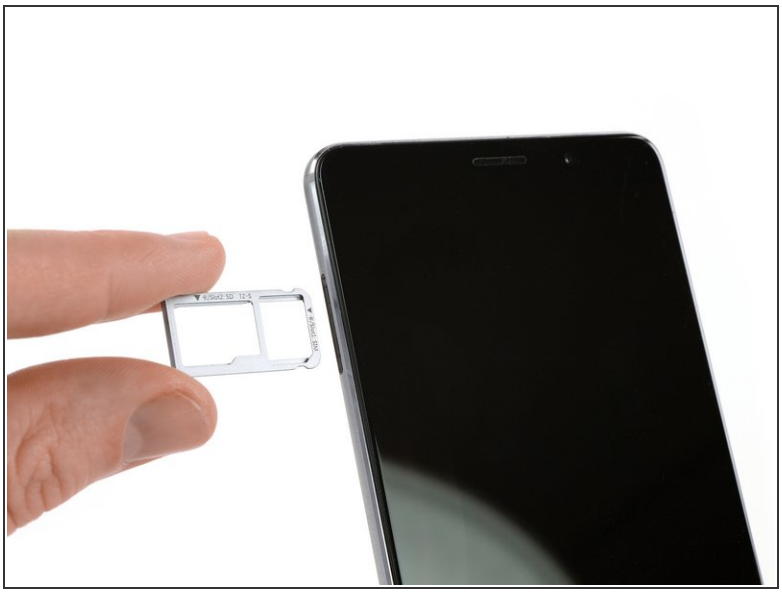

- Commencez par éteindre votre téléphone et retirer le tiroir de la carte SIM.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 2

- Dévissez les deux vis en bas du téléphone avec un tournevis Torx T2.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque. Ouvrez le téléphone en faisant soigneusement levier, pour faire sortir l'écran avec tous ses composants hors de la coque.
  - ⚠ N'ouvrez pas encore complètement l'appareil. La nappe du capteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3

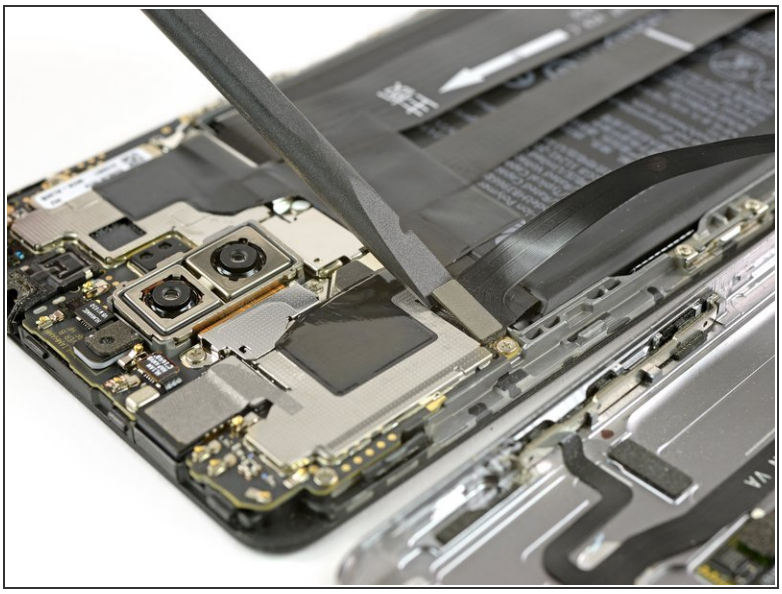

- Ouvrez le téléphone comme un livre vers la droite.
- Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec une spatule (spudger).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA