




Remplacement de la courroie de transmission du Sanitaire SC684


Rédigé par: Caycie Pascual

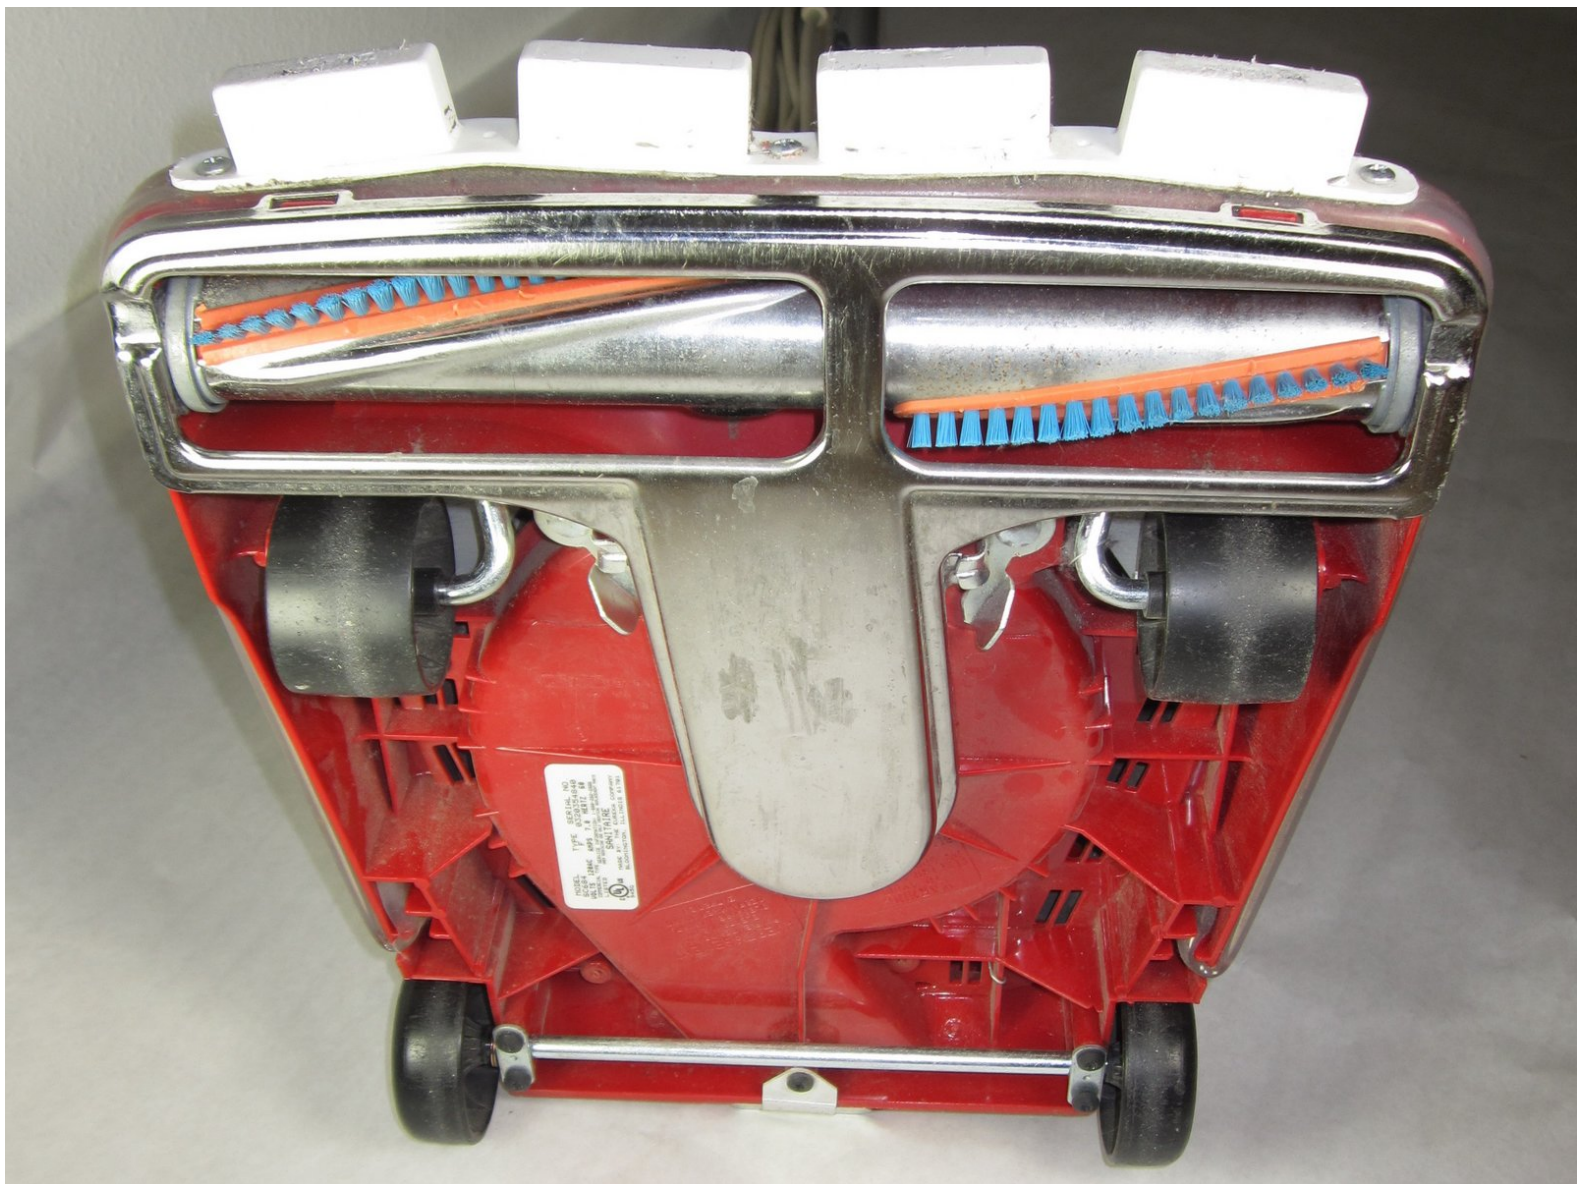

INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera étape par étape comment remplacer une ceinture Sanitaire SC684.


Étape 1 — Ceinture

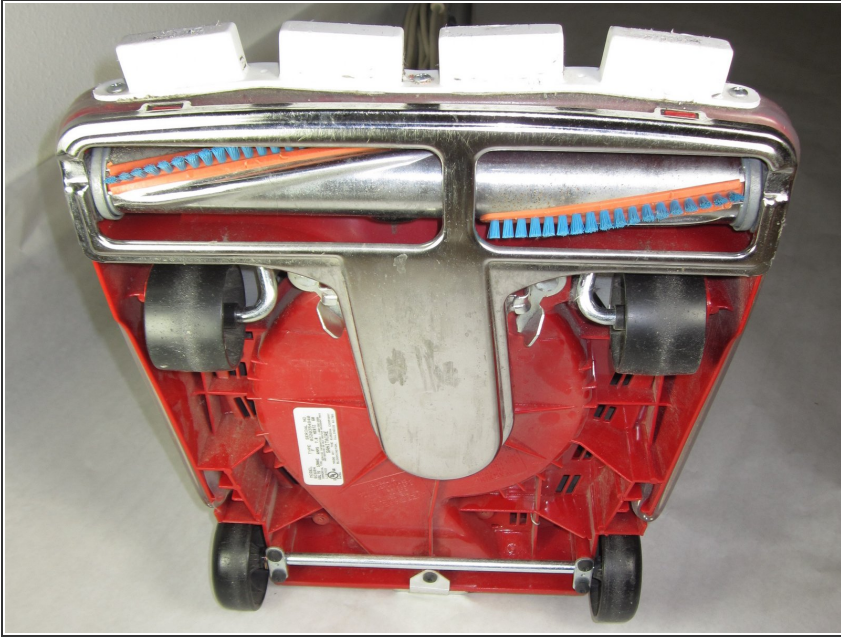

⚠ Assurez-vous de débrancher l'aspirateur avant de le démonter pour éviter tout choc électrique.

- Poser l'aspirateur sur le dos

Étape 2

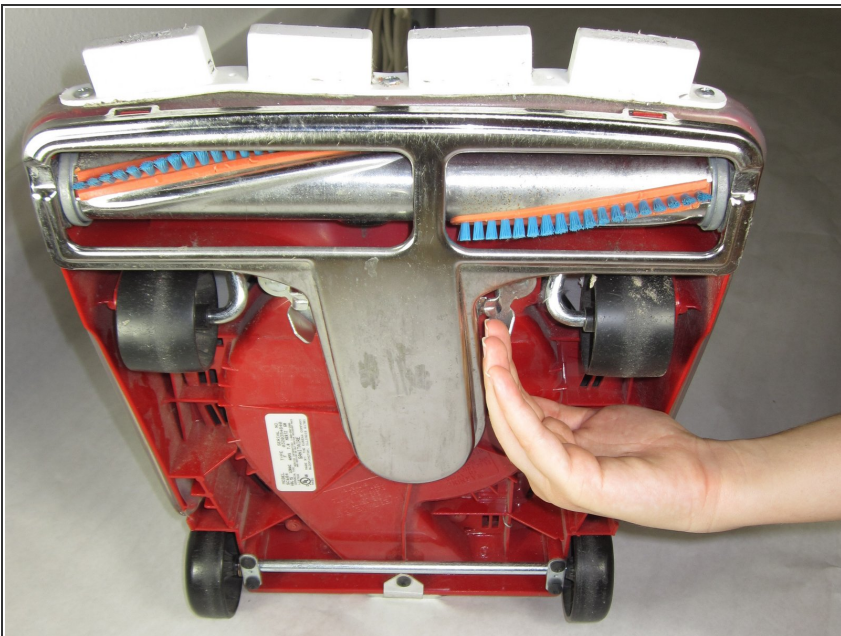


- Trouvez la plaque métallique inférieure et identifiez les deux loquets de chaque côté de l'aspirateur.
- Détachez les deux loquets de chaque côté de l'aspirateur en tirant vers l'extérieur vers les roues.

Étape 3




- Soulevez la plaque métallique en la tirant vers vous.

Étape 4

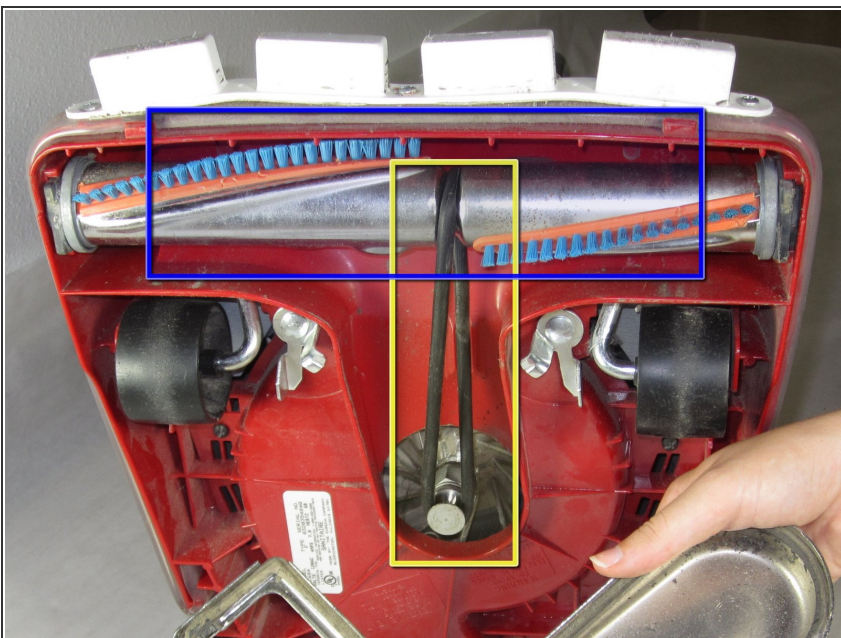


- Identifiez la courroie et le rouleau brosse.
- La ceinture est un cercle noir en caoutchouc.
- Le rouleau brosse a des poils et est en forme de tube.

Étape 5

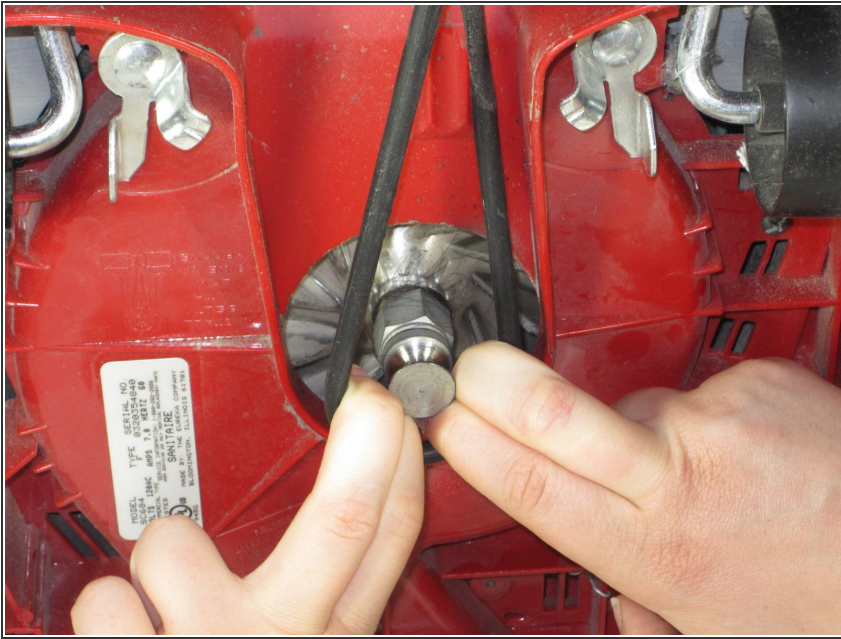

- Faites glisser la ceinture hors du bouton circulaire.

Étape 6

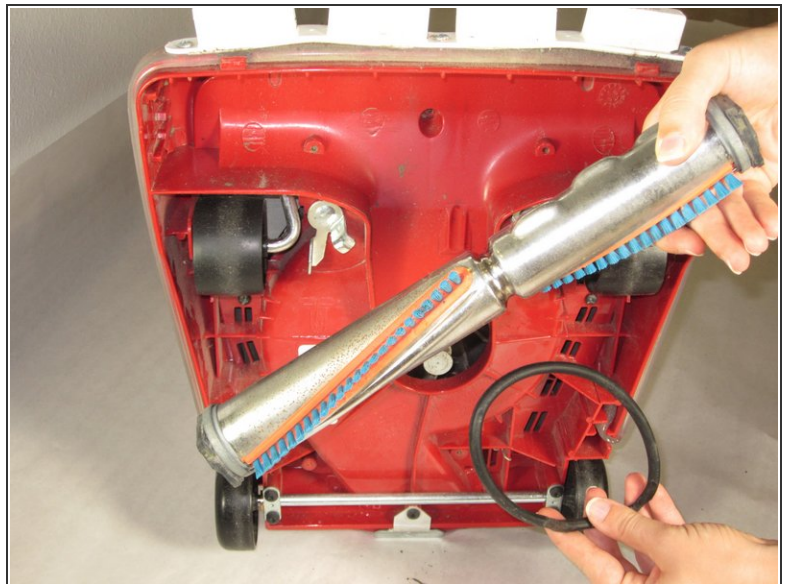

- Tirez le rouleau-brosse et détachez la courroie du rouleau-brosse.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.