


Remplacement de la barre de capteur USB

Visioneer OneTouch 7400

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la...

Rédigé par: Jena

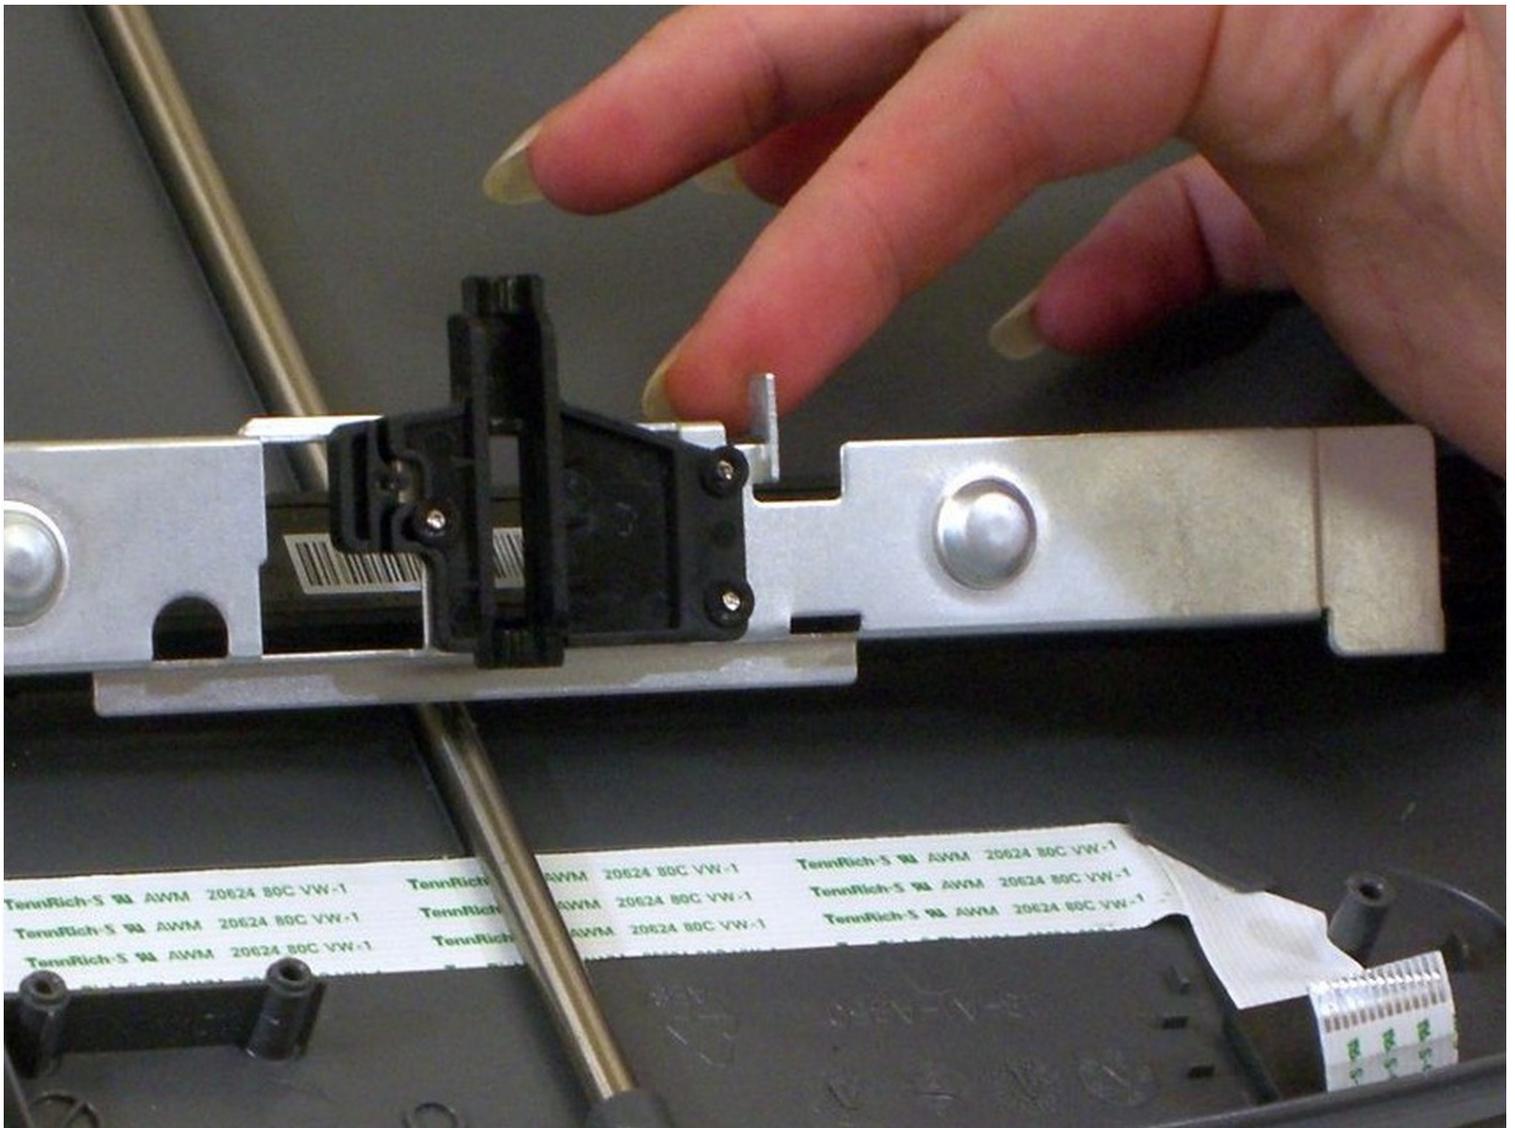

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer et remplacer la barre de capteur dans le lit du scanner du Visioneer OneTouch 7400 USB.

OUTILS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (2)

You may need additional plastic opening tools to assist with prying.

Étape 1 — Boîtier extérieur




- En bas du scanner, retirez la vis en haut à gauche.

Étape 2



- Retirez le repose-pieds en caoutchouc à l'opposé du trou de vis pour exposer un deuxième trou de vis.
- Retirez la vis sous le repose-pieds.

Étape 3

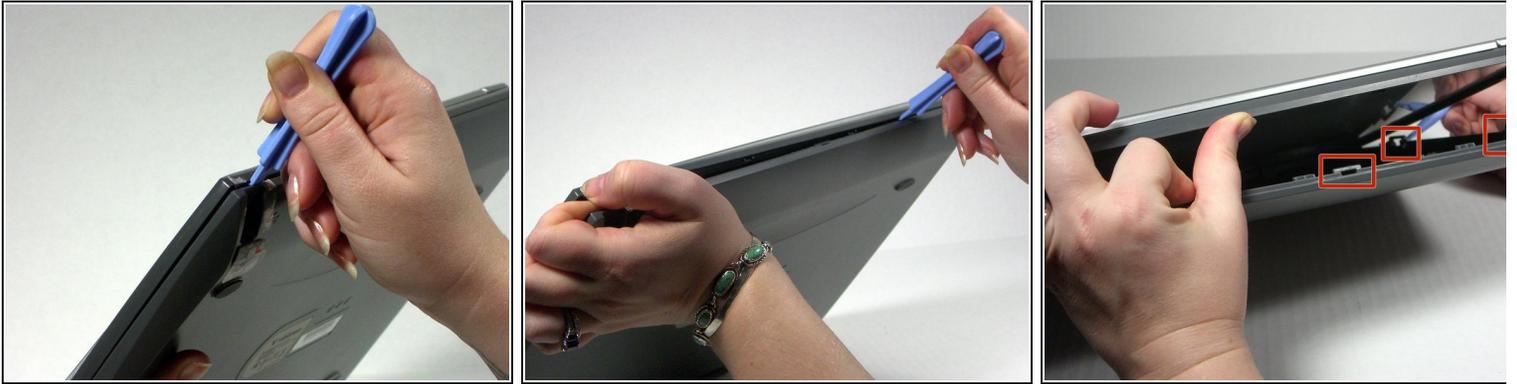

- Faites pivoter le scanner de manière à ce que le trou de vis se trouve en haut à gauche.
- Placez l'outil d'ouverture en plastique entre le volet supérieur et le volet inférieur du scanner avec le crochet vers le haut.
- Séparez doucement les deux battants en commençant au-dessus du trou de vis et en faisant le tour.

⚠ A noter que les carters haut et bas sont maintenus ensemble par une série de 6 languettes. Il y a une languette sur chacun des côtés longs du scanner à environ 6 pouces des coins. Il y a deux onglets sur chacun des côtés courts du scanner à environ 2,3 pouces des coins. Utilisez la spatule pour décrocher la languette du battant supérieur.

Étape 4



- Séparez les deux pièces de châssis.

Étape 5 — Ceinture




- Retirez la vis qui maintient le ressort de tension en place.

Étape 6




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le ressort de tension.
- ⚠ **Faire attention. Le printemps volera.**

Étape 7

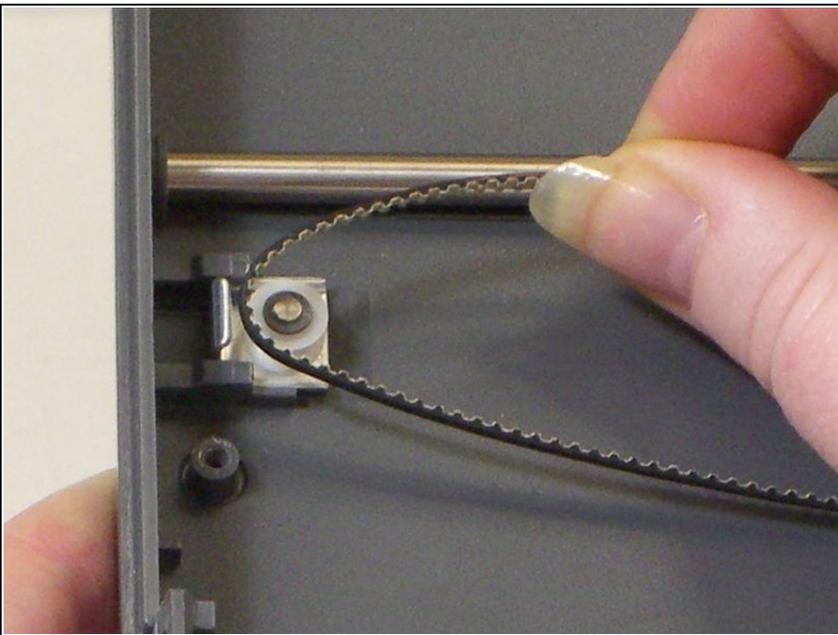



- Retirez la courroie de la bobine.
- ⓘ La bobine est une pièce lâche; ne le perdez pas.

Étape 8

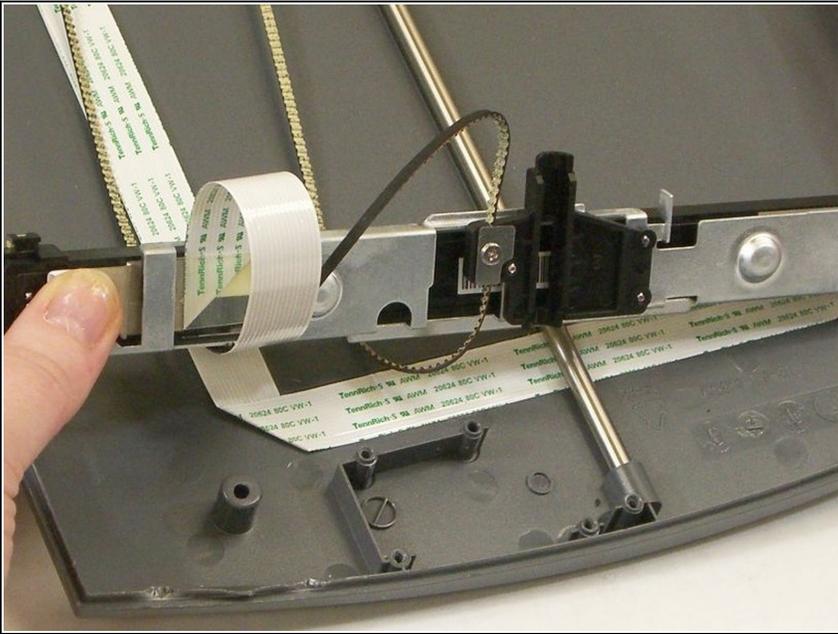


- Desserrez suffisamment la courroie pour retourner la barre de détection.

Étape 9

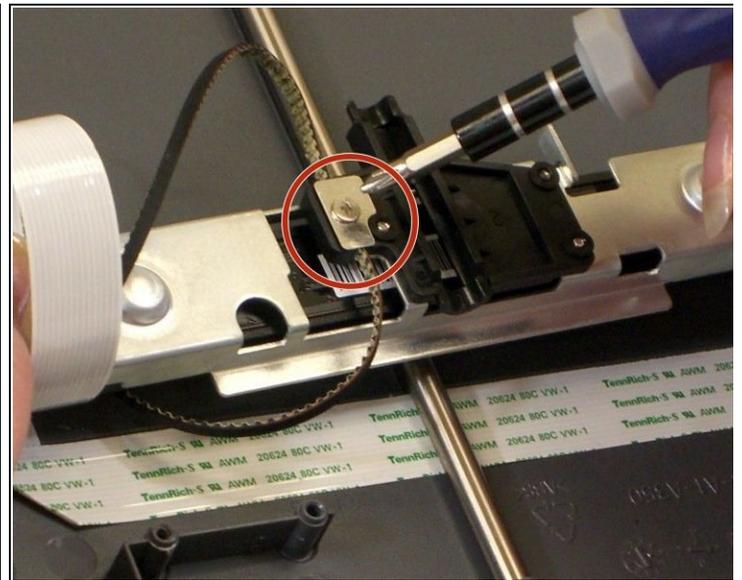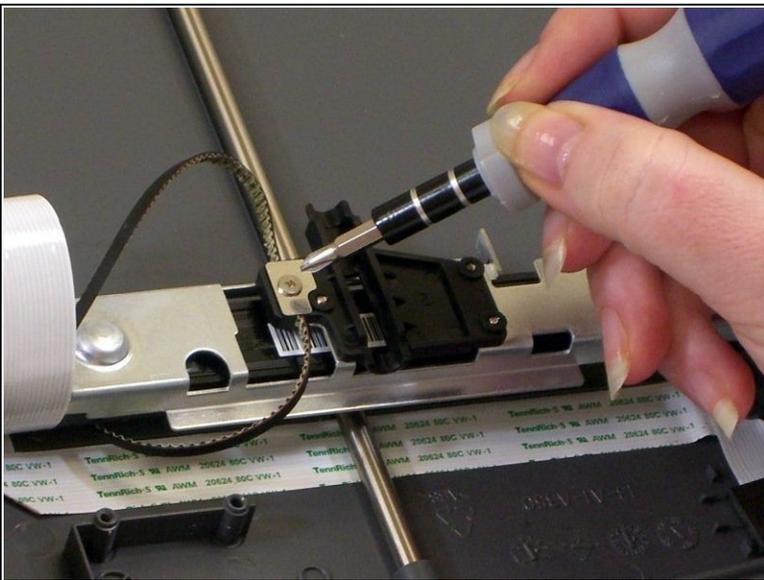


- Avec la barre de détection à l'envers, retirez la vis au milieu de la barre.
- Soulevez la plaque métallique si elle ne se détache pas avec la vis.

Étape 10

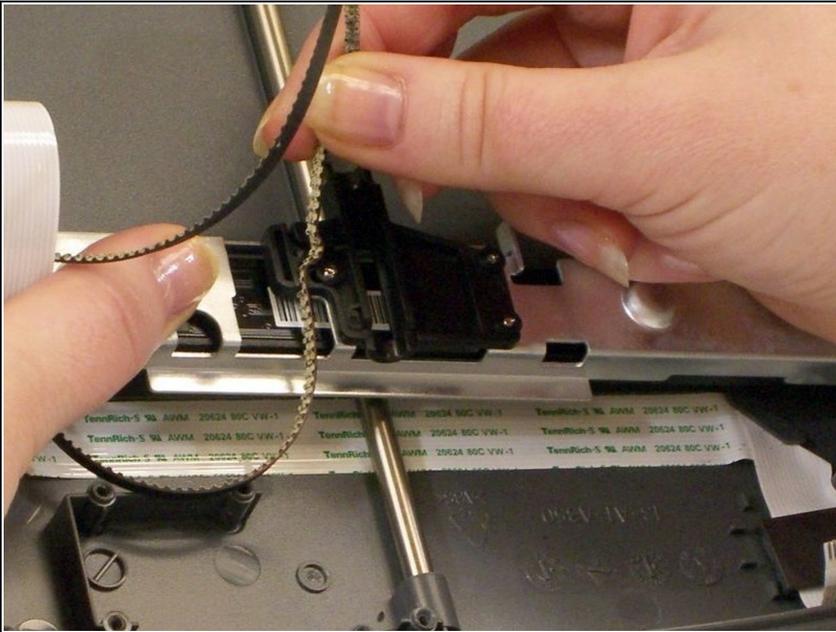

- Soulevez délicatement la courroie hors de la rainure de la barre du capteur pour la retirer.

Étape 11 — Barre de détection

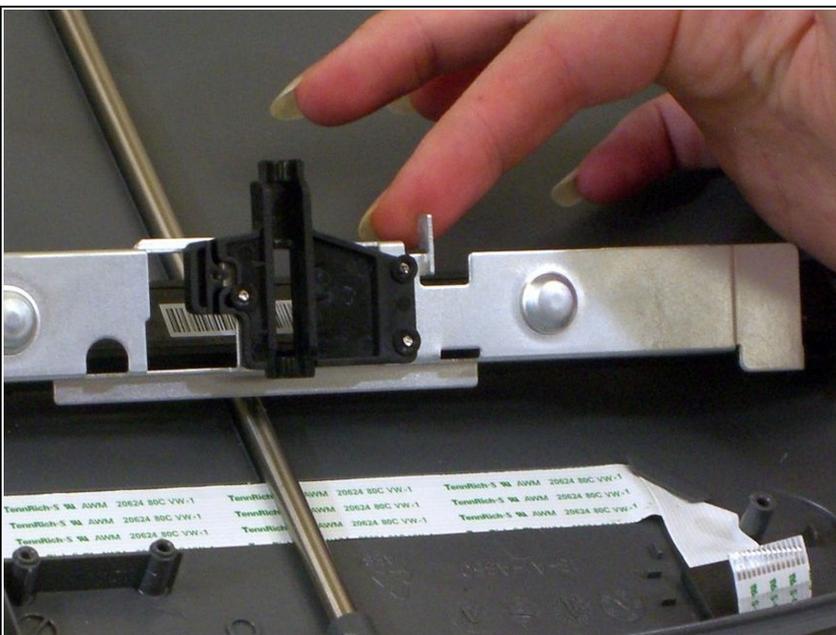


- Avec la barre de capteur à l'envers, soulevez la languette métallique près du centre.
- Faites glisser le boîtier métallique au-dessus de la barre de capteur vers la gauche pour le dégager du plastique.

Étape 12




- Utilisez le spudger pour dégager la languette du ruban sur la surface intérieure du châssis.

Étape 13

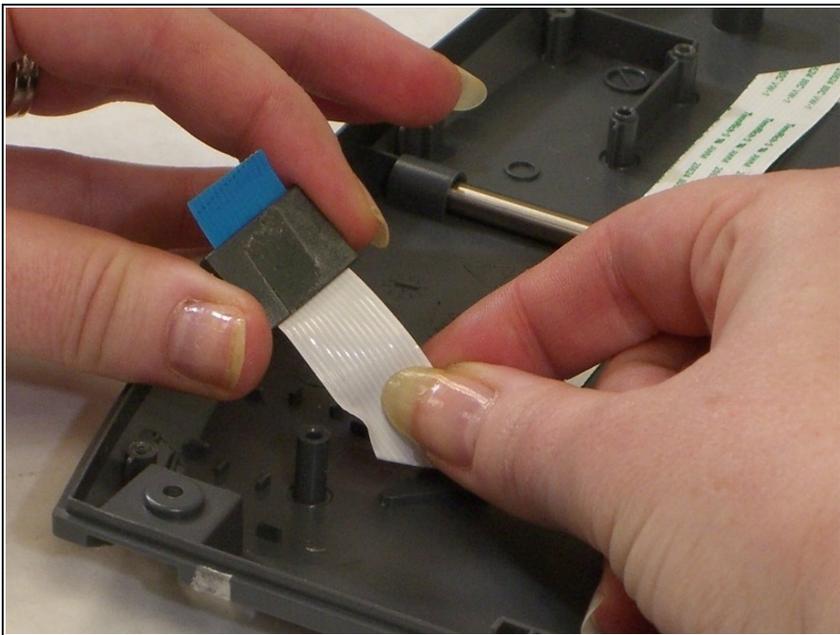


- Détachez le ruban de l'autre extrémité et tirez la languette en plastique du ruban.

Étape 14

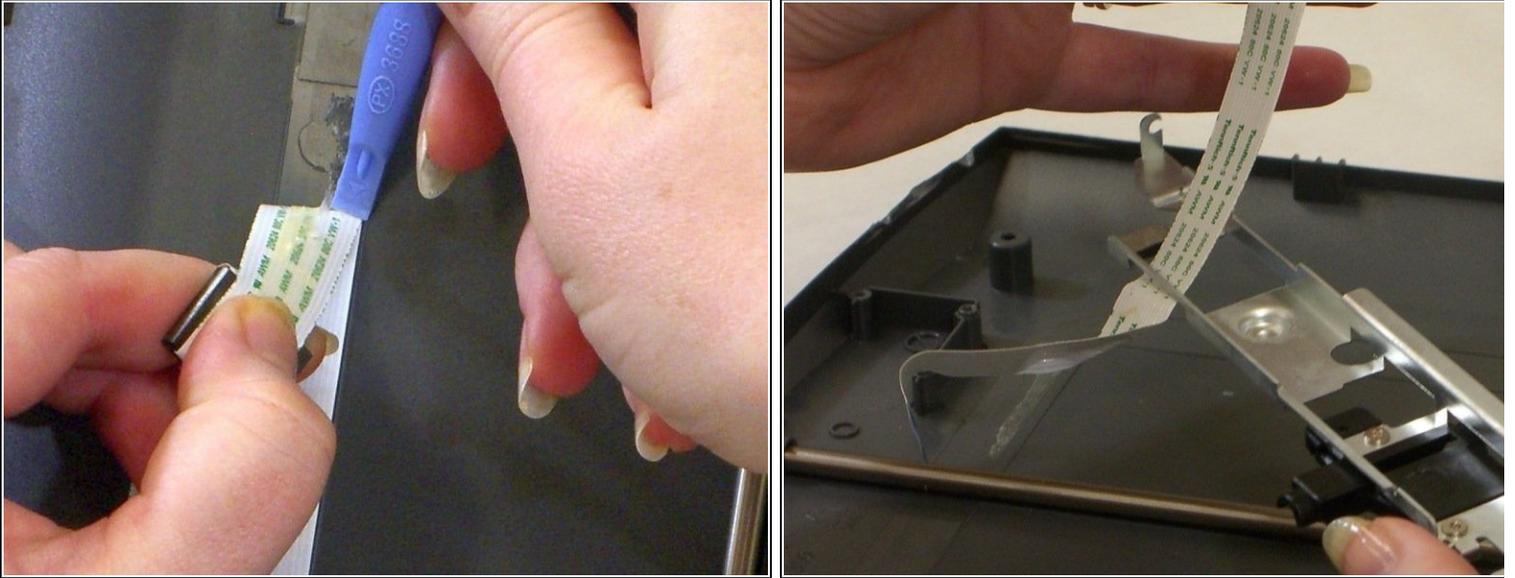


- Décollez soigneusement le ruban du boîtier. Le ruban est maintenu avec du ruban adhésif double face. Utilisez le spudger pour vous aider au besoin.
- Le ruban passe sous la barre métallique. Tirez doucement le ruban sous la barre métallique pour le retirer.

Étape 15

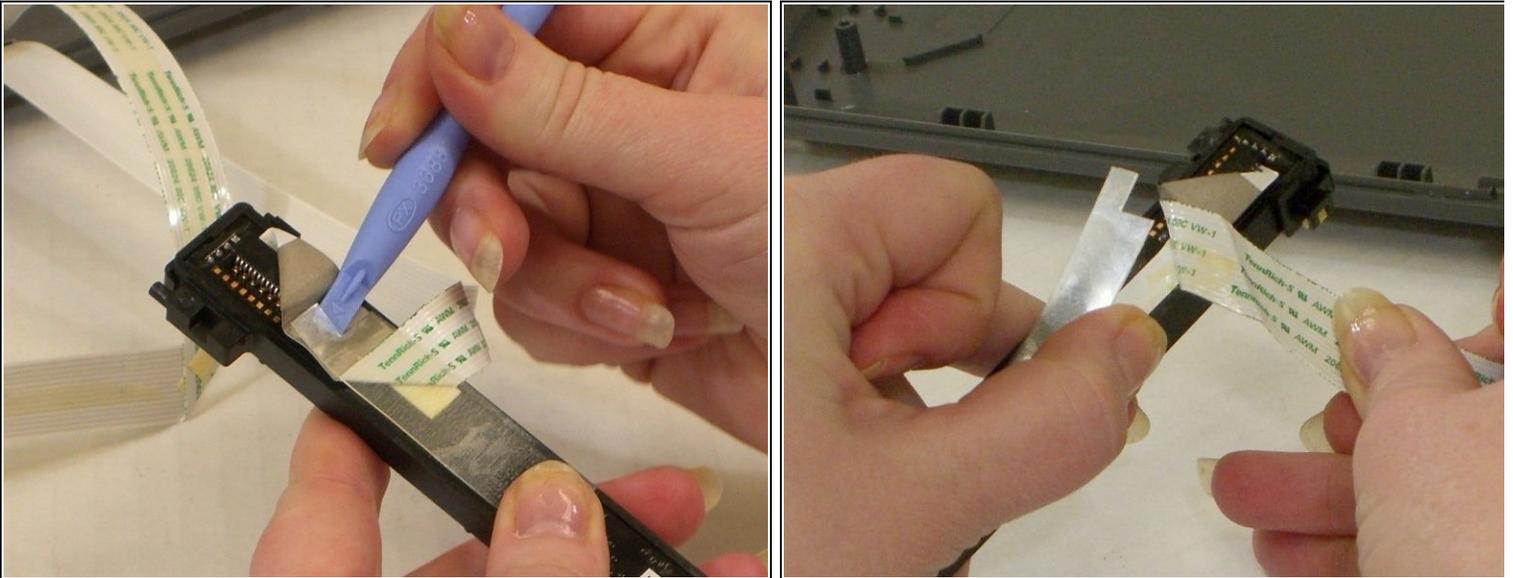

- Soulevez la barre de détection du lit du scanner.
- Pour finir de retirer le ruban de la barre de capteur, utilisez le spudger pour retirer la pièce en plastique transparent fixant le ruban à la barre. Détachez le ruban de la barre de détection en le décollant du ruban adhésif double face.

Étape 16

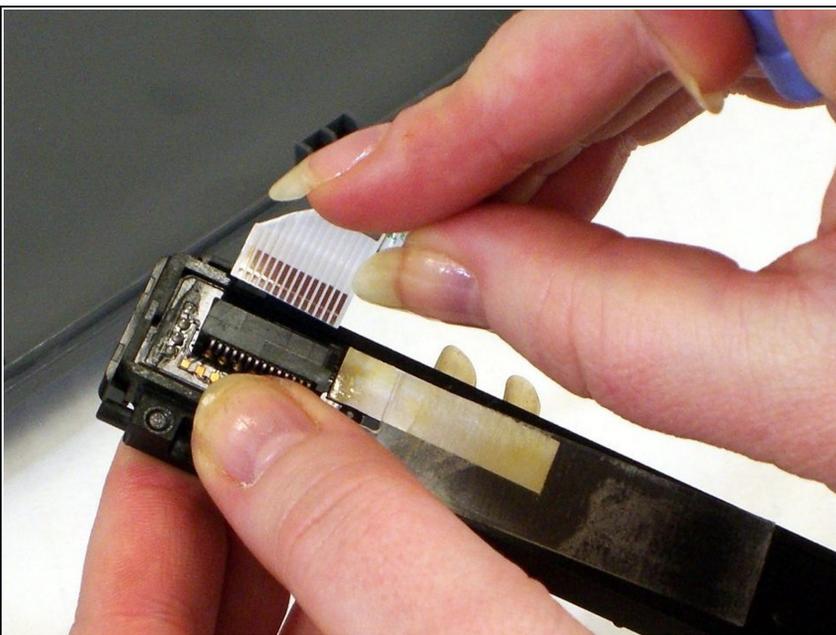

- Tirez lentement l'extrémité du ruban vers l'extérieur pour le retirer de la barre de capteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.