


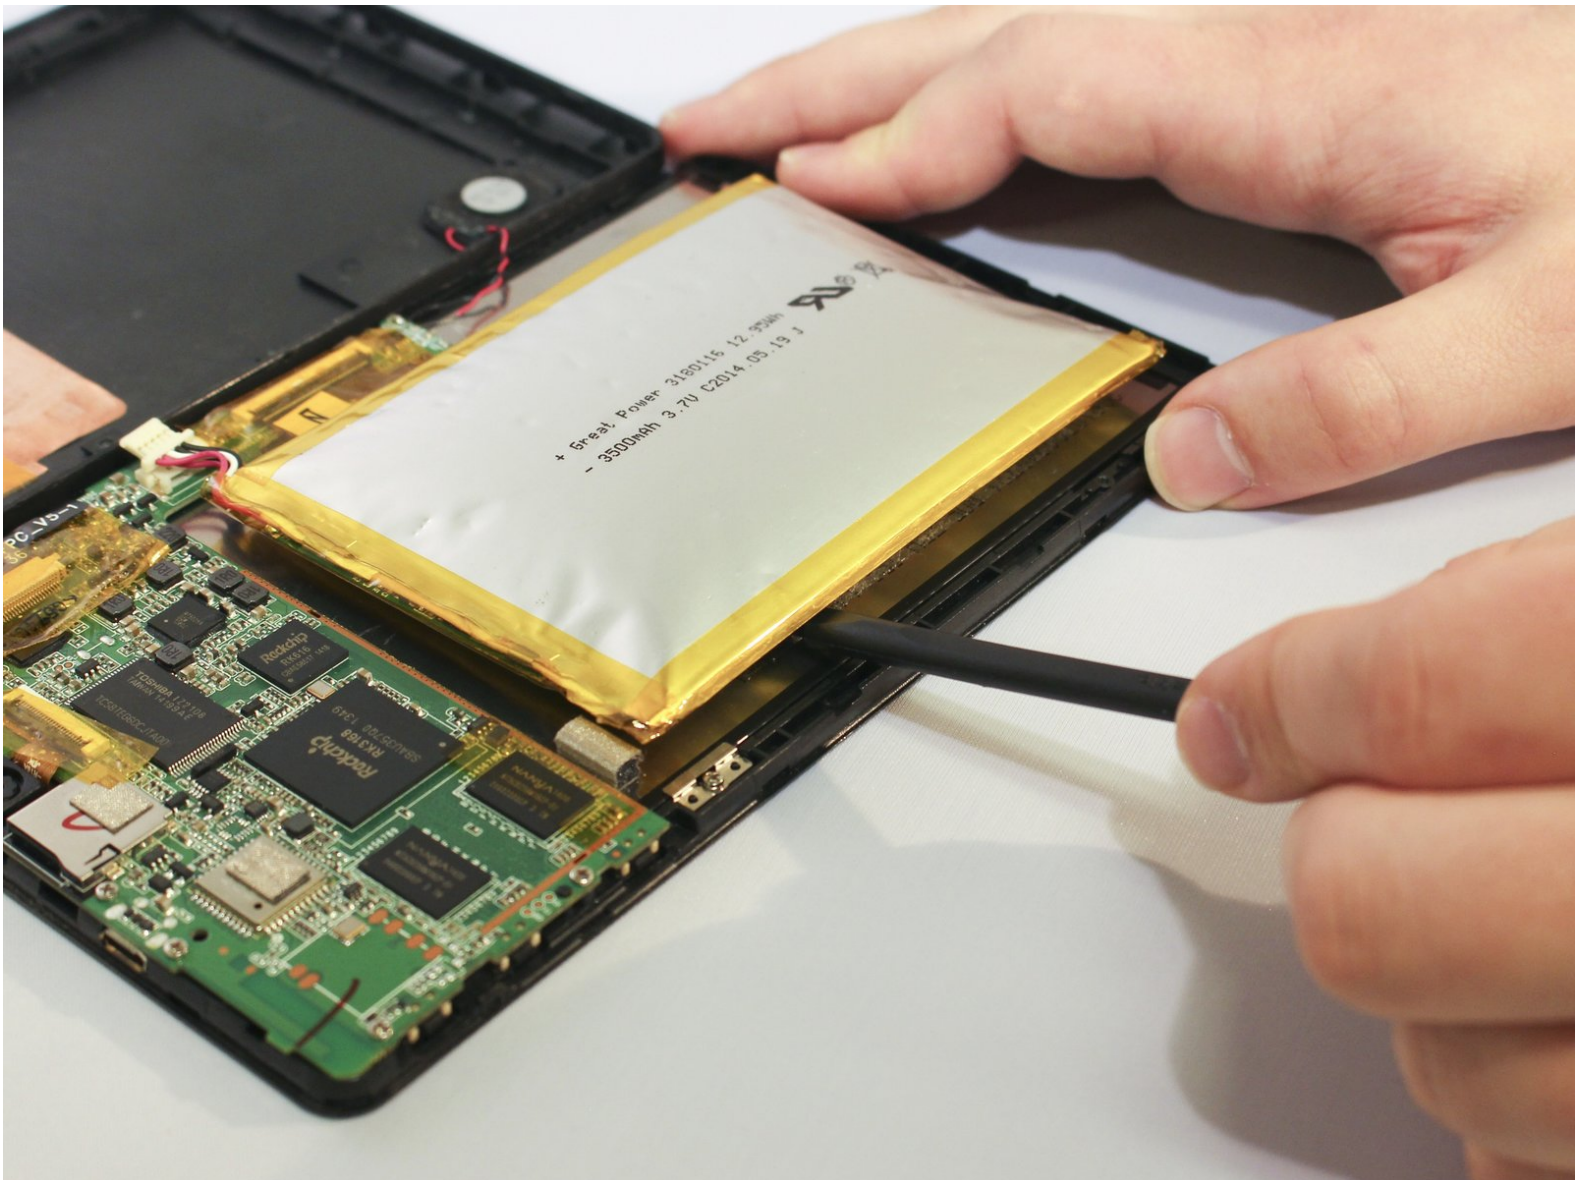

Remplacement de la batterie du Insignia Flex 7

Ce guide décrit le retrait et le remplacement de la batterie Li-Po rechargeable du Flex 7.

Rédigé par: Jonathan May



INTRODUCTION


L'un des points faibles de l'Insignia Flex 7 est sa batterie lithium-polymère. Au fur et à mesure que l'appareil vieillit, les produits chimiques qu'il contient sèchent et une, sinon toutes les cellules peuvent se mettre à mort, entraînant une puissance de sortie réduite. Parfois, ce vieillissement n'est pas du tout gracieux et la batterie peut souvent gonfler dans le processus. Cela dit: *'Si votre batterie est gonflée, soyez extrêmement prudent'*. Les batteries Li-Po ont beaucoup d'énergie stockée et leur perforation involontaire peut souvent provoquer un incendie et / ou de graves brûlures. Par conséquent, la manipulation de la batterie doit être très douce et effectuée uniquement avec des outils en plastique. De plus, veillez à respecter les procédures de sécurité décrites dans les instructions suivantes pour éviter tout problème imprévu.



OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie

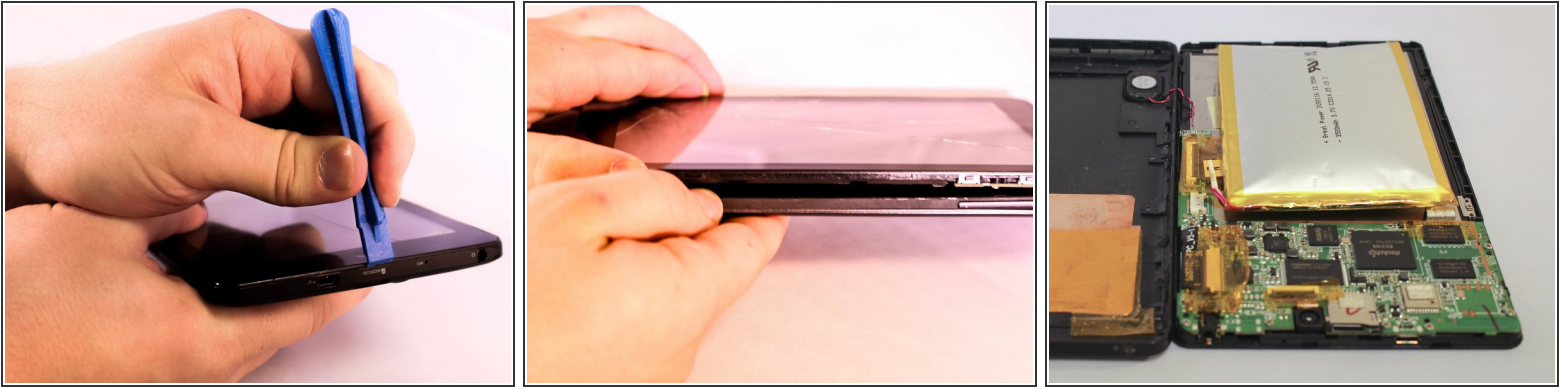

- Insérez le bord de l'ouvre-porte en plastique dans la rainure entre l'écran et le capot arrière autour du périmètre de l'appareil.
- Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier, créez un espace suffisamment grand pour que vos doigts séparent les deux moitiés.

Étape 2

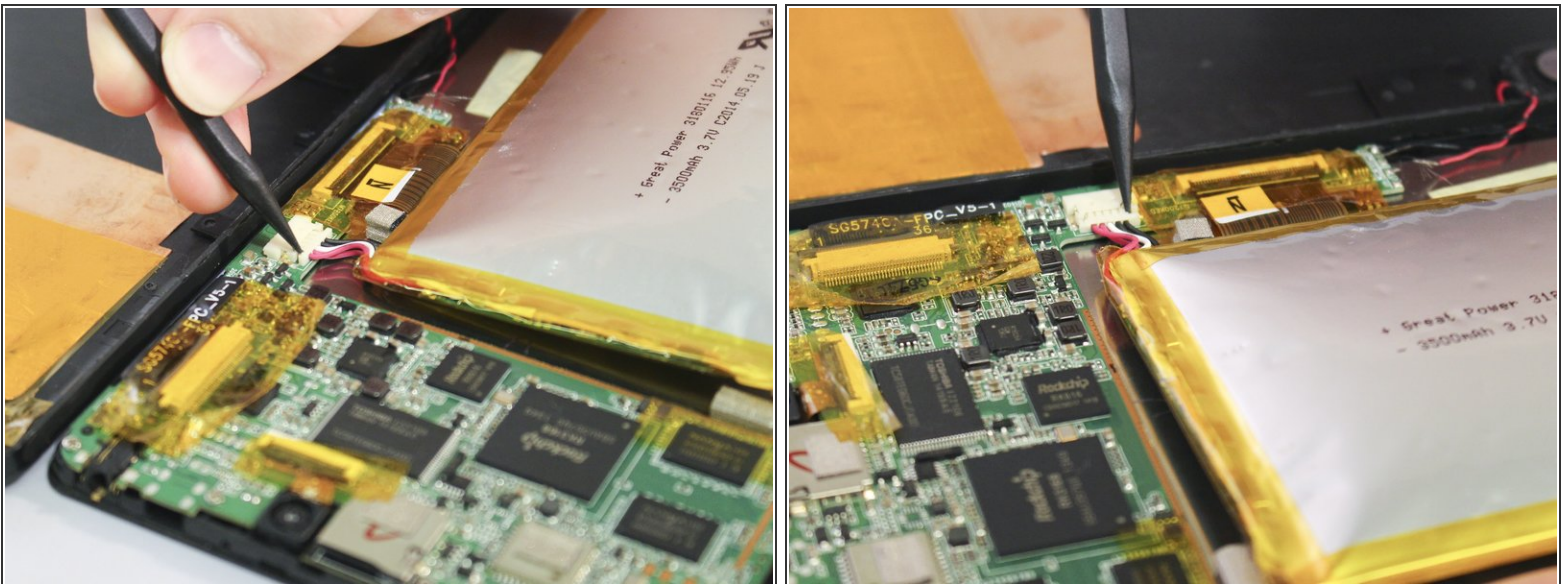

- Placez la pointe du spudger de chaque côté du connecteur électrique de la batterie.
- Ensuite, en utilisant un léger mouvement de frappe, desserrez les deux côtés du connecteur électrique de la batterie.

Étape 3



- Insérez l'extrémité plate du spudger sous un côté de la batterie.
- Ensuite, en utilisant un léger mouvement de levier et de glissement, séparez la batterie de son boîtier. Il y a deux bandes de colle dans le sens de la longueur.
- Répétez le processus pour l'autre côté de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.