



Remplacement du clavier du Gateway Solo 1450

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer le clavier de l'ordinateur portable Gateway Solo 1450.

Rédigé par: Kyle Owen



Ce document a été créé le 2021-04-11 01:08:51 PM (MST).

INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, nous vous expliquerons comment retirer et remplacer avec succès le clavier du Gateway 1450 Solo.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



⚠ Assurez-vous que l'appareil est bien éteint et débranché de toute source d'alimentation électrique. Cela permettra d'éliminer tout risque électrique pendant que vous travaillez sur l'appareil.


- Tout d'abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l'ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l'écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l'ordinateur portable et légèrement sur la gauche.

Étape 2

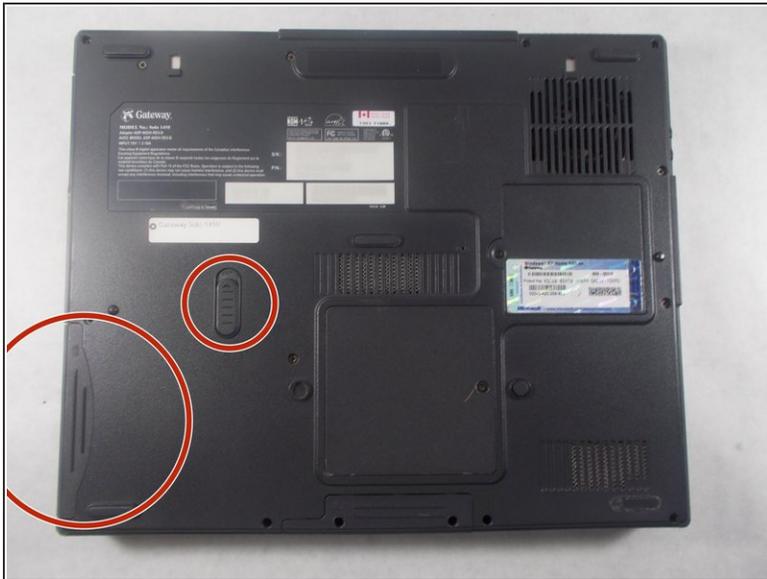


- La prochaine étape consiste à pousser sur le bouton du mécanisme de détachement de la batterie et à tirer en même temps sur la batterie. Si vous n'effectuez pas ces deux actions simultanément, la batterie ne se détachera pas.

Étape 3

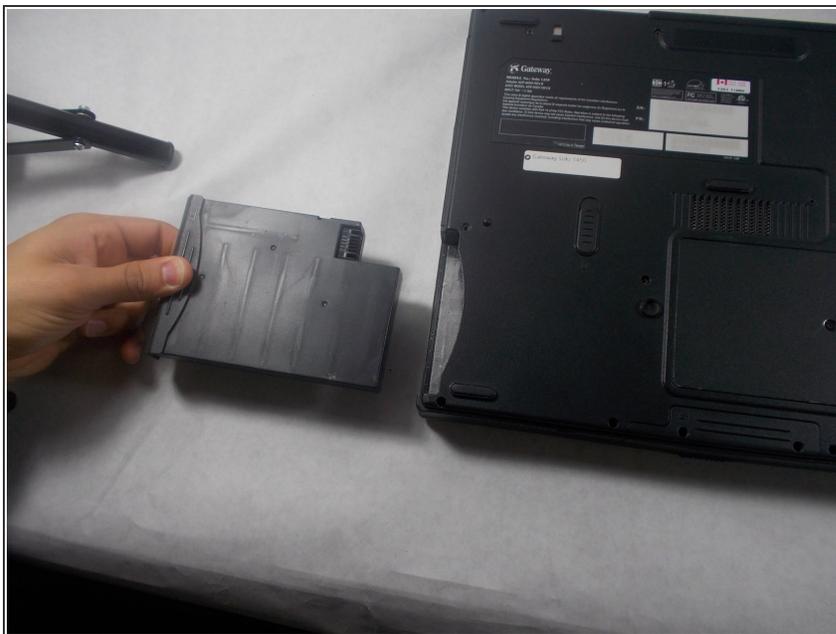


- Pour retirer complètement la batterie, il est nécessaire de la saisir et de la tirer fermement.

Étape 4 — Clavier

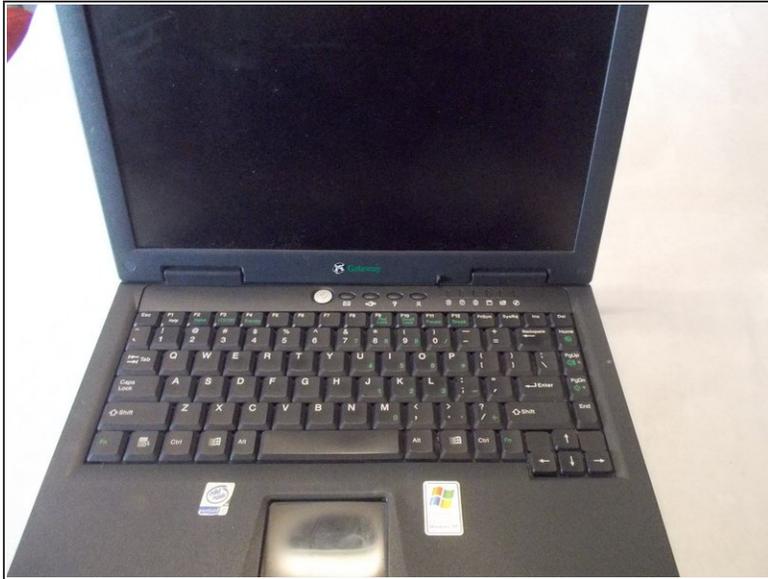


- ⚠ Assurez-vous que l'appareil est bien éteint et débranché de toute source d'alimentation électrique. Cela éliminera tout risque électrique lorsque vous travaillerez sur l'appareil.
- Orientez l'ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l'écran complètement vers l'arrière pour faciliter l'accès, comme montré.

Étape 5

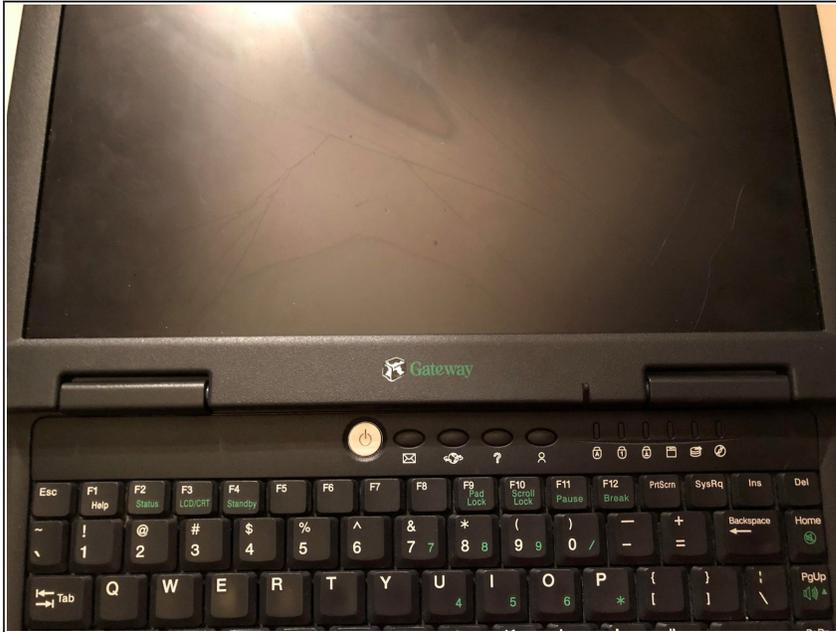


- Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d'autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
- Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
- Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.

Étape 6

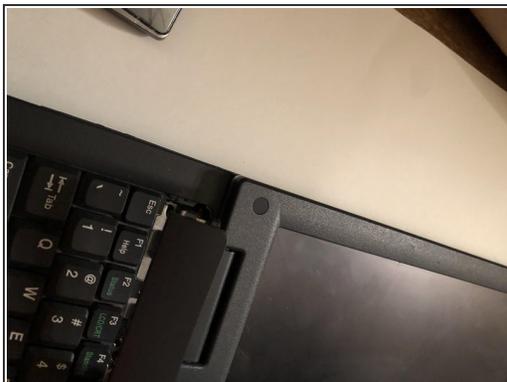


- Une fois le côté gauche détaché, faites de même du côté droit de la pièce, et détachez-la des clips qui la maintiennent.
- Une fois les clips détachés, la pièce peut maintenant être retirée pour avoir accès au clavier.

Étape 7

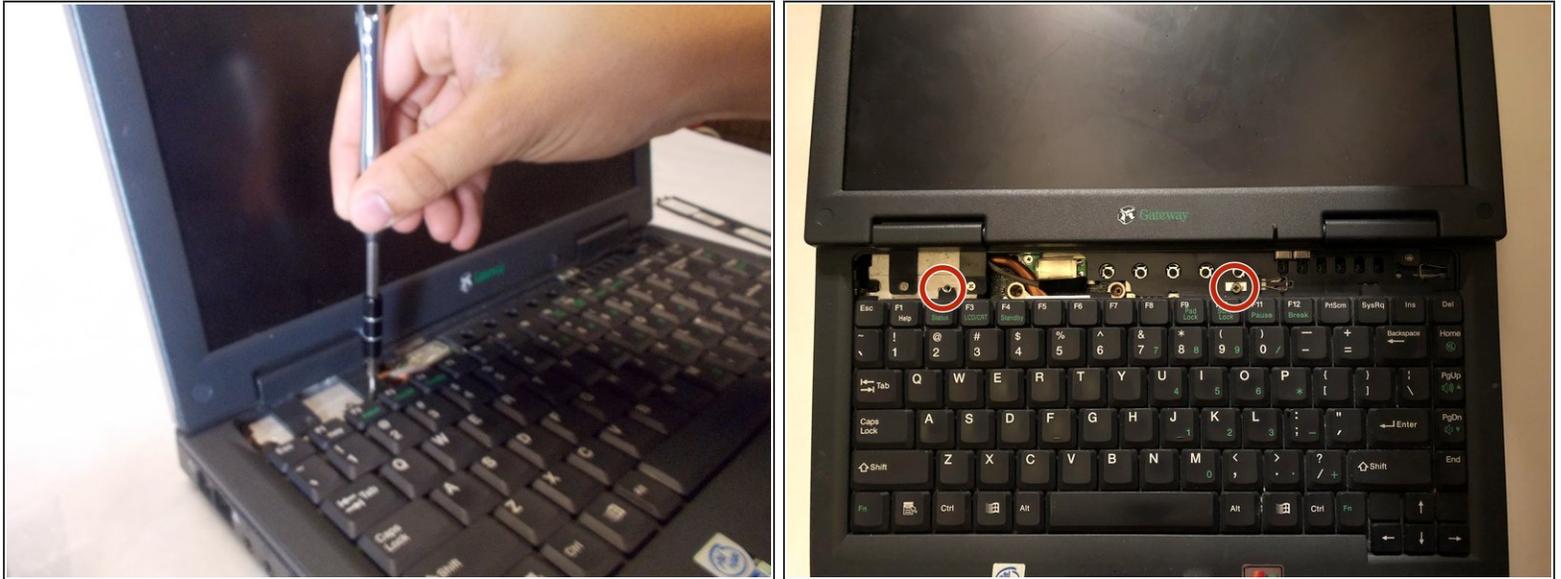

- Les deux vis J0 sont maintenant visibles. Utilisez un tournevis cruciforme J0 pour retirer les vis. Les vis sont des vis cruciformes J0 de 5 mm.

Étape 8

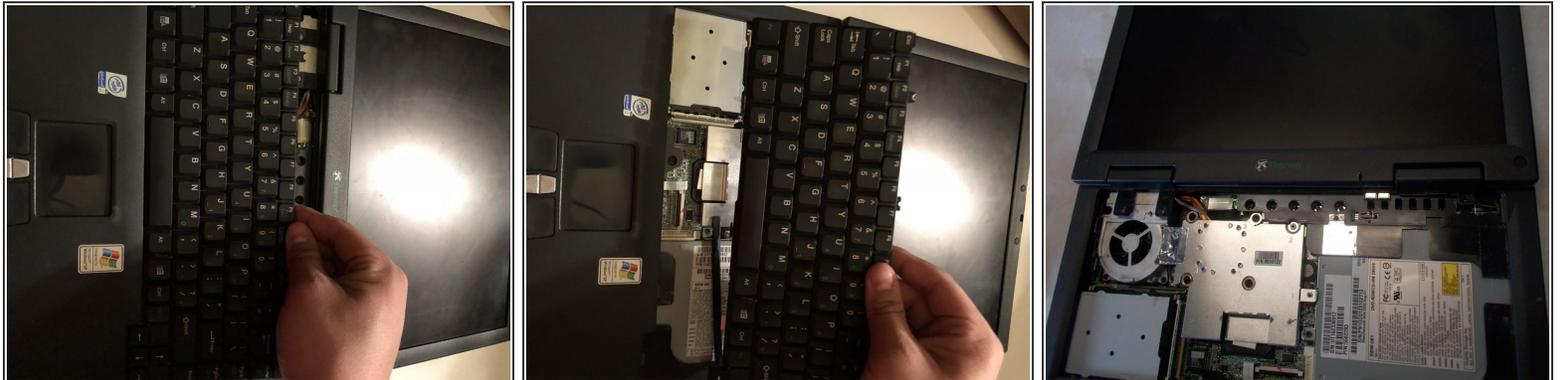

- Une fois que les vis sont retirées, saisissez fermement le bord supérieur du clavier et remuez-le légèrement tout en tirant fermement dessus. Cela permettra de détacher les clips qui le maintiennent.
- Une fois les clips détachés, le clavier peut maintenant être retiré.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-04-11 01:08:51 PM (MST).

