




Remplacement du bloc d'alimentation du Sceptre X9 Komodo VII

Utilisez ce guide pour retirer le bloc...

Rédigé par: Jose Carrillo

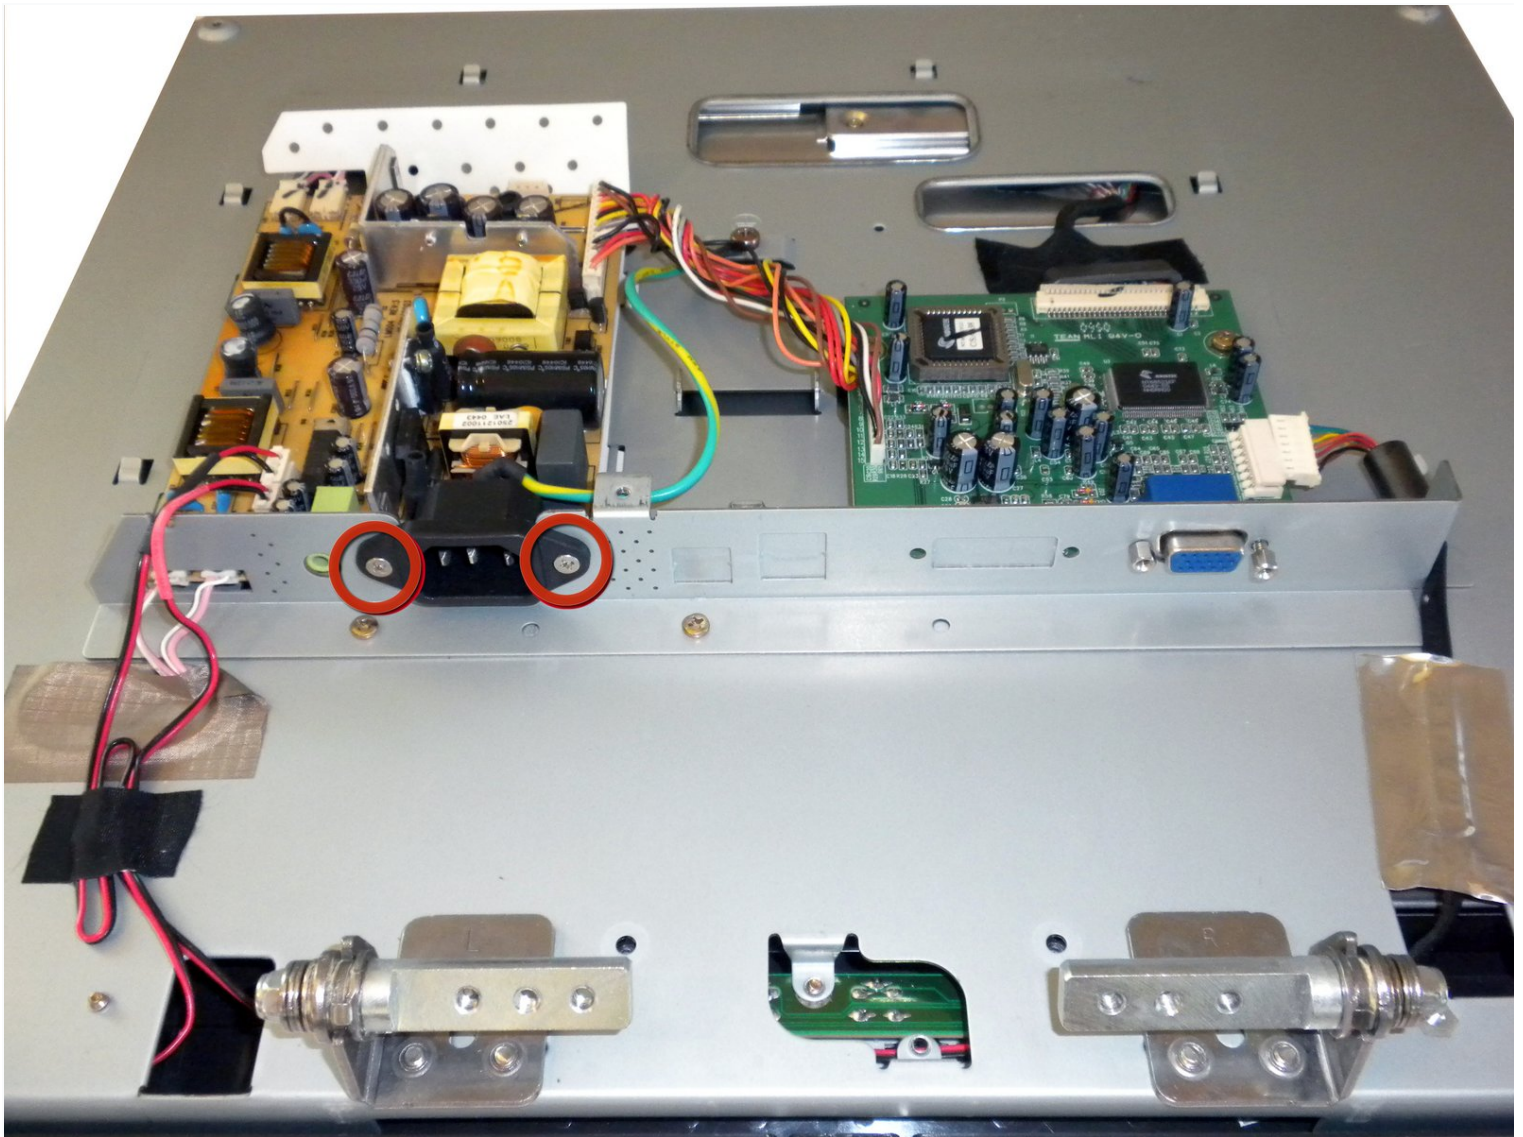

INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour retirer le bloc d'alimentation.



OUTILS:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Support

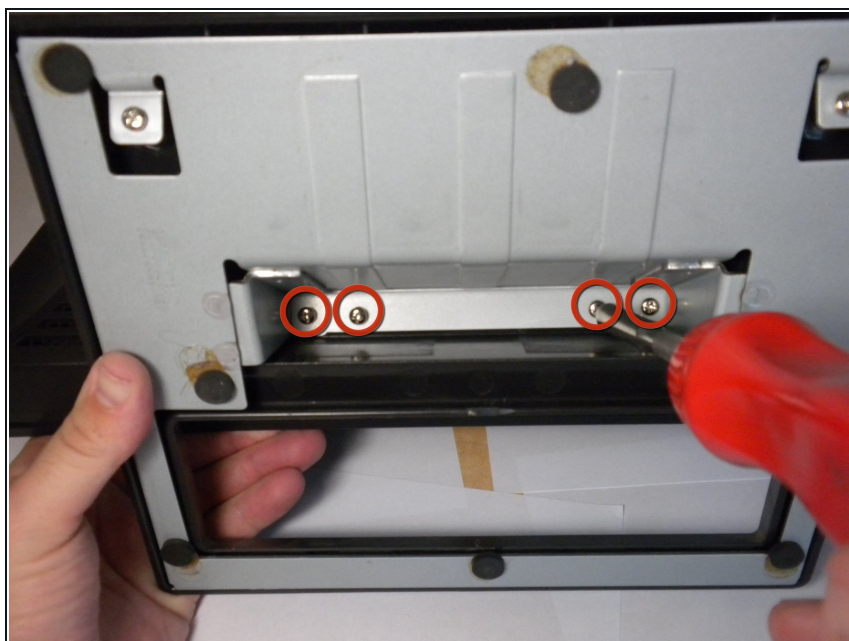

- Placez le moniteur face vers le bas.
- Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le support en le tirant.

Étape 2





- Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez la barre en plastique.

Étape 3 — Cache carte





- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encadrés.

Étape 4

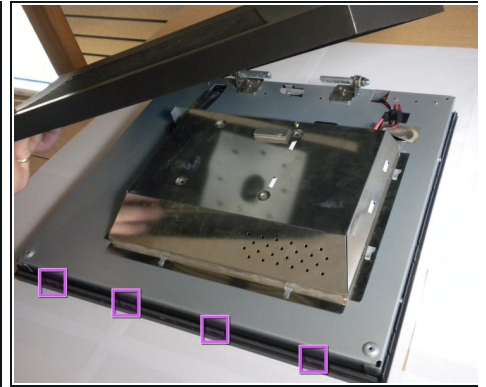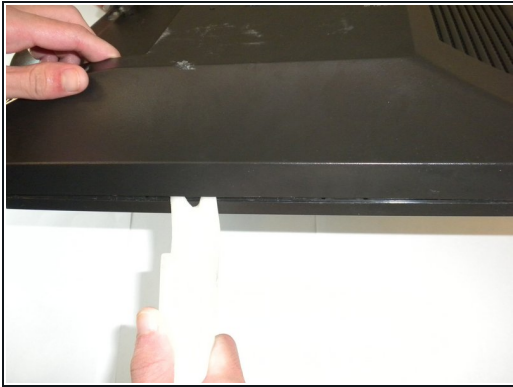


- Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
 - ① Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
 - ① Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
- Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

Étape 5

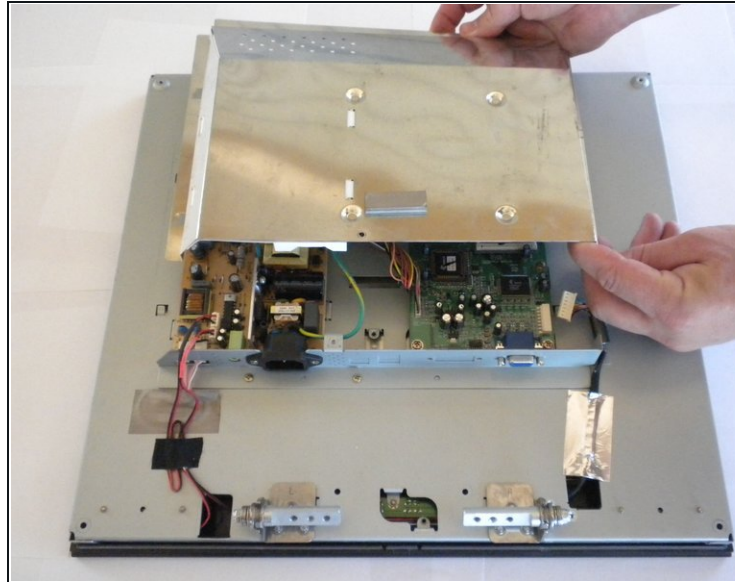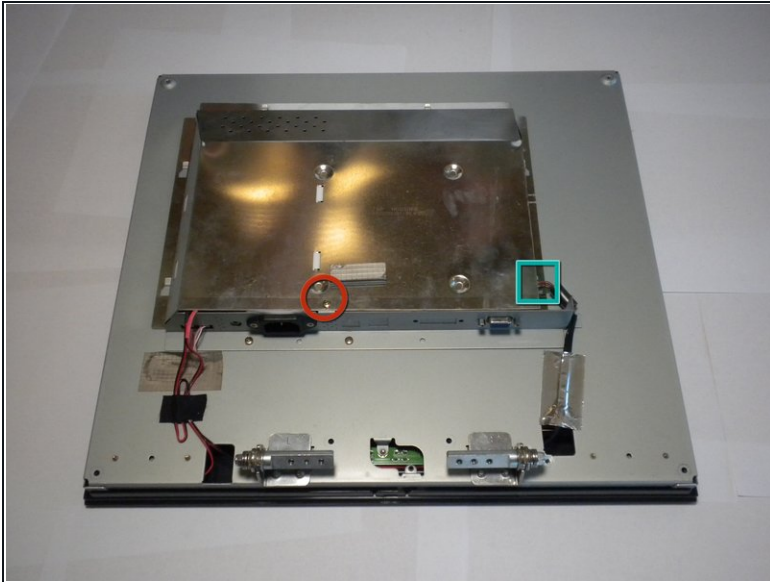



- À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
- Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
- Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
- Enlever le couvercle.

Étape 6 — Bloc d'alimentation

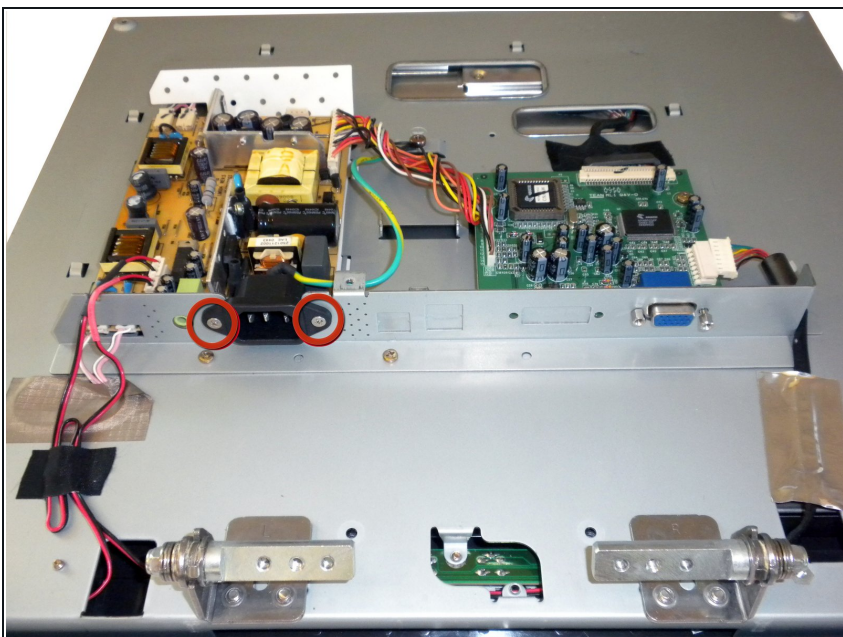


- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis cruciformes de 4,72 mm qui maintiennent l'adaptateur secteur en place.

Étape 7

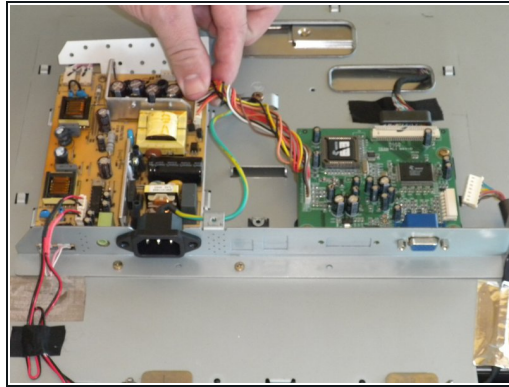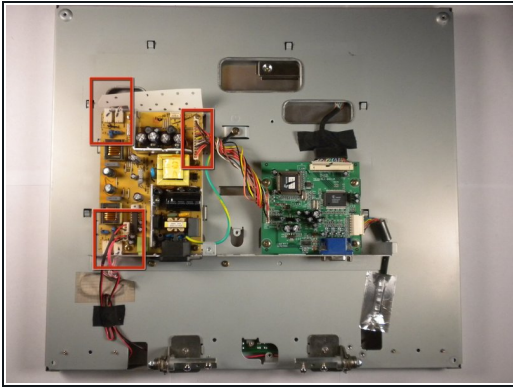


- Débranchez les sept connexions du bloc d'alimentation en tirant légèrement dessus.

Étape 8

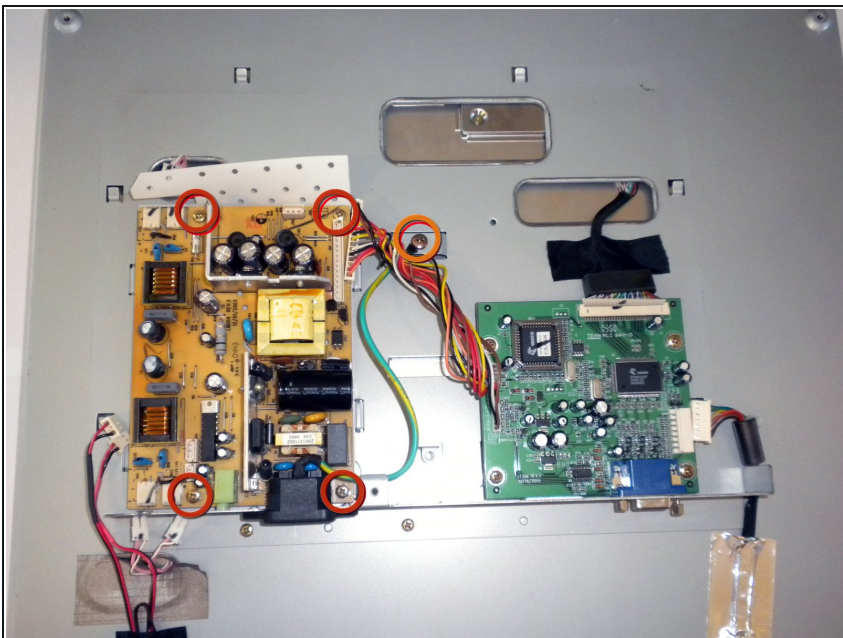

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis et le fil qui est fixé au sol.
- Quatre vis cruciformes de 6 mm
- Une vis cruciforme de 8 mm

Étape 9

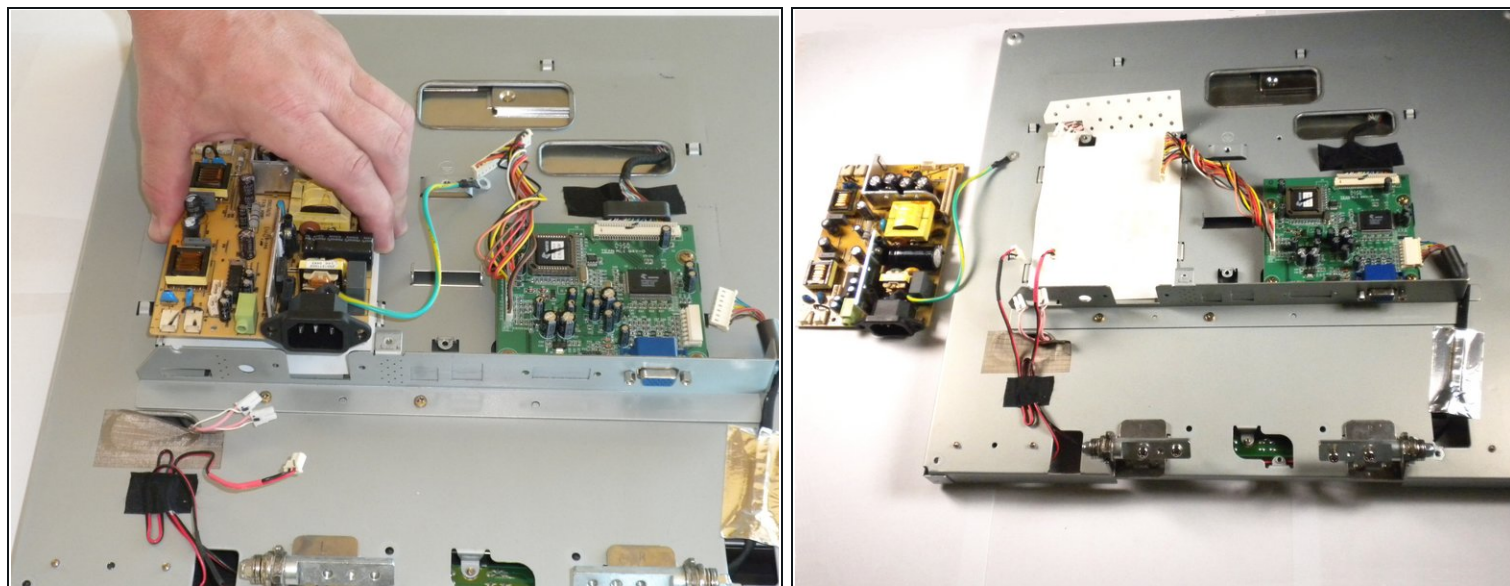

- Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut pour le retirer du panneau arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.