




Remplacement du bouton d'alimentation du JIAYU F1

Ce guide fournira des instructions sur la façon...

Rédigé par: Nicole

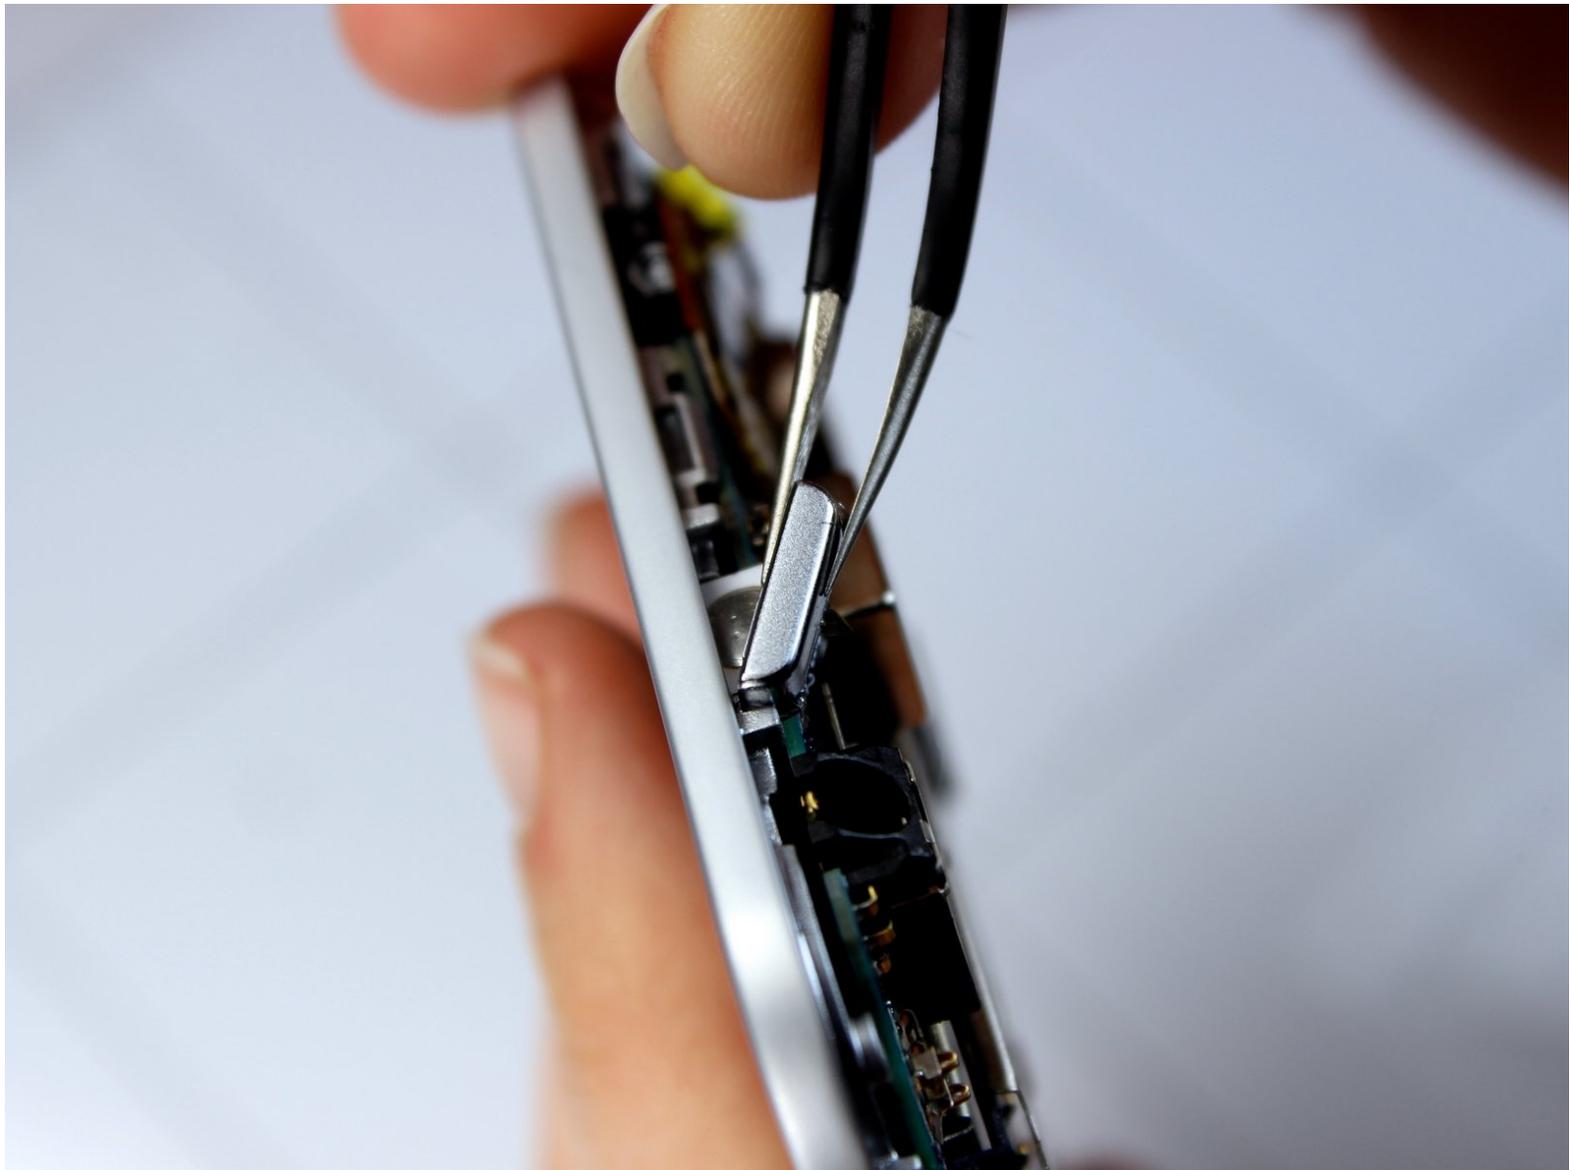

INTRODUCTION

Ce guide fournira des instructions sur la façon de remplacer le bouton d'alimentation.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Precision Tweezers Set](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Éteindre le téléphone



- Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.

Étape 2 — Retirez le boîtier arrière



- Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
- Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.

Étape 3 — Retirer la batterie



- Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renforcement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
 - Retirez la batterie du téléphone.
- i** Lors du remplacement de la batterie, alignez les ports en cuivre en haut à droite de la batterie avec les ports correspondants dans la cavité de la batterie.

Étape 4 — Retirer l'ensemble intérieur du châssis central



- Avec le téléphone couché face vers le bas, retirez les neuf vis cruciformes # 00 de 3 mm du châssis central.
- Passez doucement un outil d'ouverture en plastique le long des côtés gauche et droit du téléphone pour séparer l'assemblage du châssis central noir du boîtier d'affichage argenté.
- Retirez délicatement l'assemblage du châssis central du boîtier de l'écran en le tirant vers le haut et à l'écart du téléphone.

Étape 5 — Retrait du bouton d'alimentation



- Localisez le bouton d'alimentation argenté en haut du téléphone.
- Utilisez la pincette de précision pour faire glisser le bouton d'alimentation hors de la rainure.
- ⓘ Lors du remplacement du bouton d'alimentation, alignez le côté plat du bouton sur le bord argenté de l'écran avec le bord arrondi face au cadre noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.