



# Remplacement des ampoules du couvercle supérieur

## Microtek ScanMaker 5900

Ce guide montre au propriétaire du scanner...

Rédigé par: Taylor Nesheim




## INTRODUCTION

Ce guide montre au propriétaire du scanner comment remplacer les deux ampoules situées dans le couvercle supérieur du scanner.

### OUTILS:

[Tweezers](#) (1)

### Étape 1 — Supprimer la connexion du port série

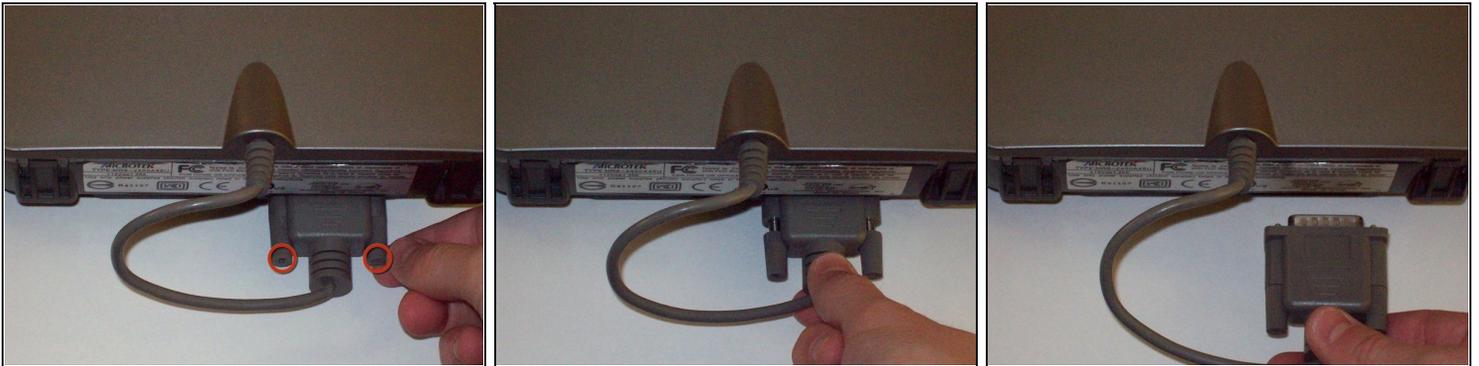

- Desserrez les vis du port série en les tournant manuellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Après avoir desserré les vis, retirez le port série.

### Étape 2 — Retirer le couvercle




- Soulevez le couvercle en position verticale.
- Tirez le couvercle vers le haut pour le retirer du scanner.

### Étape 3 — Retirez le revêtement de protection en plastique




- Notez qu'il y a deux languettes en plastique qui doivent être enfoncées pour retirer le revêtement en plastique.
- Utilisez des pincettes pour enfoncer ces languettes.
- Retirez délicatement le revêtement en plastique du couvercle supérieur.

### Étape 4 — Retirer les fils du circuit imprimé

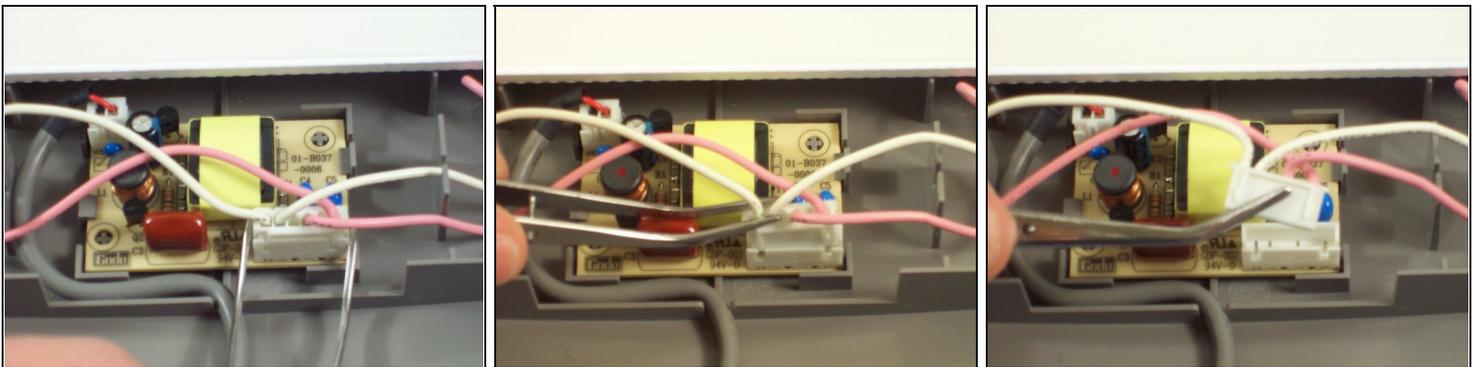

- Saisissez le boîtier du fil en plastique près du port série.
- Tirez doucement et secouez le boîtier du fil jusqu'à ce qu'il se détache de la carte de circuit imprimé.

## Étape 5 — Retirer les ampoules

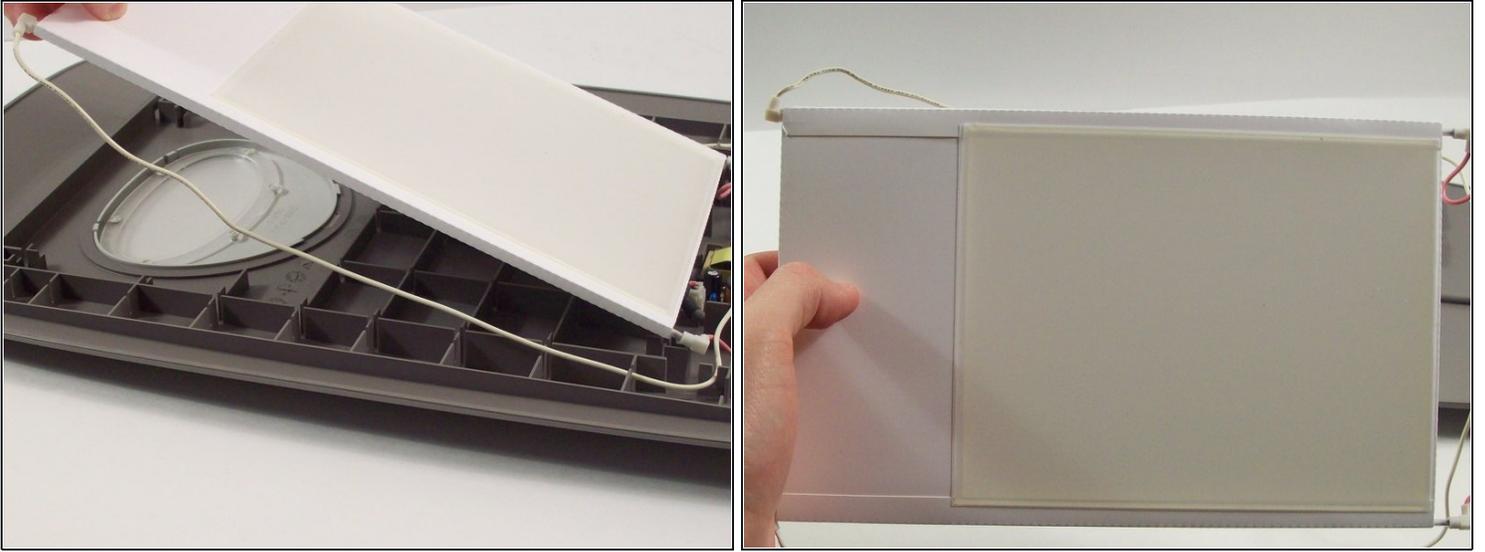

- Soulevez doucement les ampoules et retirez les fils du plastique.
- Après avoir complètement libéré les ampoules, achetez-en de nouvelles et remplacez-les.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.